

KONDENS^X N B

MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO





Complimenti per la scelta.

La Vostra caldaia è modulante a regolazione e accensione elettronica.

- · ad alto rendimento
- · a camera stagna

La Vostra caldaia a condensazione, a differenza delle caldaie tradizionali, consente di recuperare energia condensando il vapore acqueo contenuto nei fumi di scarico; cioè, a parità di calore prodotto, **consuma meno gas** ed inoltre i fumi di scarico contengono **meno sostanze dannose** per l'ambiente.

I materiali che la compongono e i sistemi di regolazione di cui è dotata Vi offrono sicurezza, comfort elevato e risparmio energetico così da farVi apprezzare al massimo i vantaggi del riscaldamento autonomo.



PERICOLO: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare infortuni di origine meccanica o generica (es. ferite o contusioni).



PERICOLO: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare infortuni di origine elettrica (folgorazione).



PERICOLO: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare il pericolo d'incendio e di esplosione.



PERICOLO: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare infortuni di origine termica (ustioni).



ATTENZIONE: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare malfunzionamenti e/o danni materiali all'apparecchio o ad altri oggetti.



ATTENZIONE: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo sono informazioni importanti che devono essere lette attentamente.



IMPORTANTE



- ✓ Il libretto deve essere letto attentamente; si potrà così utilizzare la caldaia in modo razionale e sicuro; deve essere conservato con cura poiché la sua consultazione potrà essere necessaria in futuro. Nel caso in cui l'apparecchio venga ceduto ad altro proprietario dovrà essere corredato dal presente libretto.
- ✓ La prima accensione deve essere effettuata da uno dei Centri Assistenza Autorizzati e dà validità alla garanzia a partire dalla data in cui viene eseguita.
- ✓ Il costruttore declina ogni responsabilità da eventuali traduzioni del presente libretto dalle quali possano derivare interpretazioni errate; non può essere considerato responsabile per l'inosservanza delle istruzioni contenute nel presente libretto o per le conseguenze di qualsiasi manovra non specificamente descritta.

DURANTE L'INSTALLAZIONE

- ✓ L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato in modo che, sotto la sua responsabilità, vengano rispettate le leggi e le norme nazionali e locali vigenti in merito.
- ✓ La caldaia permette di riscaldare acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione e deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e/o a una rete di distribuzione di acqua sanitaria, compatibilmente alle sue prestazioni e alla sua potenza.

La caldaia deve essere alimentata con gas **Metano (G20) o Butano (G30) o Propano (G31)**.

Lo scarico della condensa deve essere collegato al condotto di scarico condensa domestico e deve risultare ispezionabile (UNI 11071 e norme correlate).

La caldaia dovrà essere destinata solo all'uso per la quale è stata espressamente prevista: inoltre:

- · Non deve essere esposta agli agenti atmosferici.
- Non deve essere toccata da bambini o da persone inesperte.
- · Evitare l'uso scorretto della caldaia.
- · Evitare manovre su dispositivi sigillati.
- Evitare il contatto con parti calde durante il funzionamento.

DURANTE L'USO

- ✓ È vietato poiché pericoloso ostruire anche parzialmente la o le prese d'aria per la ventilazione del locale dov'è installata la caldaia (UNI 11071 e norme correlate);
- ✓ Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dai Centri di Assistenza Autorizzati utilizzando ricambi originali; limitarsi pertanto a disattivare la caldaia (vedere istruzioni).

✓ Avvertendo odore di gas:

- Non azionare interruttori elettrici, il telefono e qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille.
- Aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d'aria che purifichi il locale.
- · Chiudere i rubinetti del gas.
- Chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato.
- ✓ Prima di avviare la caldaia, si consiglia di far verificare da personale professionalmente qualificato che l'impianto di alimentazione del gas:
 - · Sia a perfetta tenuta.
 - Sia dimensionato per la portata necessaria alla caldaia.
 - · Sia dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti;
 - Assicurarsi che l'installatore abbia collegato lo scarico della valvola di sicurezza ad un imbuto di scarico.
 - Il costruttore non è responsabile di danni causati dall'apertura della valvola di sicurezza e conseguente uscita d'acqua, qualora non correttamente collegata ad una rete di scarico.
 - Assicurarsi che l'installatore abbia collegato lo scarico del sifone della condensa ad un apposito imbuto di scarico (UNI 11071 e norme correlate) che deve essere realizzato in modo da evitare il congelamento della condensa ed assicuri la sua corretta evacuazione.
- ✓ Non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate o umide e/o a piedi nudi.
- ✓ Nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle vicinanze dei condotti dei fumi e/o nei dispositivi di scarico dei fumi o loro accessori, spegnere l'apparecchio e, a lavori ultimati, farne verificare l'efficienza da personale professionalmente qualificato.

Apparecchio in categoria: II2H3B/P (gas G20 20 mbar, G30 30 mbar, G31 30 mbar) Paese di destinazione: IT

Questo apparecchio è conforme alle seguenti Direttive Europee:

Direttiva Gas 2009/142/CE

Direttiva Rendimenti 92/42/CEE

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

Il costruttore nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questa documentazione in qualsiasi momento e senza preavviso.

La presente documentazione è un supporto informativo e non considerabile come contratto nei confronti di terzi.

INDICE

1.1 Vista d'assieme 1.2 Valvole di intercettazione e rubinetti 1.3 Pannello comandi 1.4 Caratteristiche generali LCD 2.5 ISTRUZIONI PER L'USO 2.1 Avvertenze 2.2 Accensione 2.3 Temperatura acqua sanitaria 2.3 Temperatura acqua sanitaria 2.3 Temperatura acqua sanitaria 2.4 Temperatura acqua sanitaria 2.5 Spegnimento 2.6 Riscaldamento 2.7 Riscaldamento 2.8 Riscaldamento 2.9 Protezione antigelo 2.9 Pulizia esterna 2.0 Pulizia esterna 2.1 Visualizzazioni in modalità INFO 2.2 Roda in termofusibile 2.3 Sonda fumi e termofusibile 2.4 Visualizzazioni in modalità INFO 2.5 Sechema di principio 2.6 Schema di principio 2.7 Visualitario Condensa N 25 Schema di principio 2.8 Schema elettrico 2.9 Schema di principio 2.1 Vaso d'espansione 3.1 NSTALLAZIONE 3.1 Installazione della sonda esterna 4.5 Collegamento elettrico del remoto (opzionale) 4.5 Settaggio della posticircolaziona della setrna 4.5 Abilitazione funzionamento con sonda esterna da remoto 4.5 Settaggio della posticircolaziona della portaziona della portaziona della sonda esterna 4.5 Collegamento elettrico del remoto (opzionale) 4.5 Settaggio della posticircolaziona della sonda esterna 4.5 Collegamento elettrico del remoto (opzionale) 4.5 Settaggio della posticircolaziona della sonda esterna 4.5 Collegamento elettrico del remoto (opzionale) 4.5 Settaggio della posticircolaziona della sonda esterna 4.5 Collegamento elettrico del remoto (opzionale) 4.5 Settaggio della posticircolaziona della sonda esterna 4.5 Collegamento elettrico del remoto (opzionale) 4.5 Settaggio della posticircolaziona della portaziona della sonda esterna 4.5 Lollegamento elettrico del remoto (opzionale) 4.5 Settaggio della posticircolaziona della sonda esterna 4.5 Lollegamento elettrico del remoto (opzionale) 4.5 Settaggio della posticircolaziona della sonda esterna 4.5 Lollegamento elettrico del remoto (opzionale) 5.1 Avvertenze 6.2 Setugorio della frequenza di raccensione 6.5 Sequenza delle operazioni in settaggio gano ella coefficiente K della sonda esterna 5.1 Avvertenze 6.2 Sequenza delle op	1	DES	CRIZIONE DELLA CALDAIA6		5.14	Funzione antilegionella	. 45
1.3 Pannello comandi 7 1.4 Caratteristiche generali LCD 8 2 ISTRUZIONI PER L'USO 11 2.1 Avvertenze 11 2.2 Accensione 111 2.3 Temperatura del circuito di riscaldamento 12 2.4 Temperatura acqua sanitaria 13 2.5 Spegnimento 14 3 CONSIGLI UTILI 15 3.1 Riempimento del circuito riscaldamento 15 3.2 Riscaldamento 15 3.3 Protezione antigelo 15 3.4 Manutenzione periodica 16 3.5 Pulizia esterna 16 3.6 Anomalie di funzionamento 16 3.6 Pulizia esterna 16 3.7 Visualizzazioni in modalità INFO 18 3.8 Codice anomalia remoto 18 3.9 Sonda fumi e termofusibile 19 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 20 4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 27 4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione 30 5.1 Roscordi (opzionali) 34 5.8 Installazione del supporto caldaia 34 5.7 Installazione del supporto caldaia 34 5.8 Installazione del bollitore sanitario 34 5.8 Installazione del condotto di espulsione fumi 51 5.1 Collegamento elettrico 47 5.12 Collegamento elettrico emoto (opzionale) 45 5.17 Collegamento elettrico del remoto (opzionale) 45 5.18 Collegamento elettrico 34 5.19 Settaggio del coefficiente K della sonda esterna 32 5.20 Settaggio del coefficiente K della sonda esterna 32 5.21 Selezione della postcircolazione della pompa 35 5.21 Selezione della postcircolazione 65 6 PREPARAZIONE AL SERVIZIO 55 6 1.4 Avvertenze 56 6.2 Sequenza delle operazioni 56 6.3 Protezione 35 7.3 Regolazione della potenza utile in funzione riscaldamento 66 8.1 Avvertenze 97 8.2 Operazioni e settaggio gas 97 9.1 Avvertenze 97 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 97 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 61 9.3 Sectera 97 9.4 Rimontaggio pannelli carrozzeria 66 9.5 Svuotamento del circuito sanitario 75 9.5 Svuotamento del circuito sanitario 75 9.5 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 36 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggi 40 5.11 Collegamento elettrico 47 5.12 Collegamento elettrico 47 5.13 Collegamen		1.1	Vista d'assieme 6		5.15		
1.3 Pannello comandi 7 1.4 Caratteristiche generali LCD 8 2 ISTRUZIONI PER L'USO 11 2.1 Avvertenze 11 2.2 Accensione 111 2.3 Temperatura del circuito di riscaldamento 12 2.4 Temperatura acqua sanitaria 13 2.5 Spegnimento 14 3 CONSIGLI UTILI 15 3.1 Riempimento del circuito riscaldamento 15 3.2 Riscaldamento 15 3.3 Protezione antigelo 15 3.4 Manutenzione periodica 16 3.5 Pulizia esterna 16 3.6 Anomalie di funzionamento 16 3.6 Pulizia esterna 16 3.7 Visualizzazioni in modalità INFO 18 3.8 Codice anomalia remoto 18 3.9 Sonda fumi e termofusibile 19 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 20 4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 27 4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione 30 5.1 Roscordi (opzionali) 34 5.8 Installazione del supporto caldaia 34 5.7 Installazione del supporto caldaia 34 5.8 Installazione del bollitore sanitario 34 5.8 Installazione del condotto di espulsione fumi 51 5.1 Collegamento elettrico 47 5.12 Collegamento elettrico emoto (opzionale) 45 5.17 Collegamento elettrico del remoto (opzionale) 45 5.18 Collegamento elettrico 34 5.19 Settaggio del coefficiente K della sonda esterna 32 5.20 Settaggio del coefficiente K della sonda esterna 32 5.21 Selezione della postcircolazione della pompa 35 5.21 Selezione della postcircolazione 65 6 PREPARAZIONE AL SERVIZIO 55 6 1.4 Avvertenze 56 6.2 Sequenza delle operazioni 56 6.3 Protezione 35 7.3 Regolazione della potenza utile in funzione riscaldamento 66 8.1 Avvertenze 97 8.2 Operazioni e settaggio gas 97 9.1 Avvertenze 97 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 97 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 61 9.3 Sectera 97 9.4 Rimontaggio pannelli carrozzeria 66 9.5 Svuotamento del circuito sanitario 75 9.5 Svuotamento del circuito sanitario 75 9.5 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 36 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggi 40 5.11 Collegamento elettrico 47 5.12 Collegamento elettrico 47 5.13 Collegamen		1.2	Valvole di intercettazione e rubinetti 6			temperatura	. 47
2 ISTRUZIONI PER L'USO		1.3	Pannello comandi		5.16		
2.1 Avvertenze. 11 2.2 Accensione 11 2.2 Accensione 11 2.3 Temperatura del circuito di riscaldamento 12 2.4 Temperatura acqua sanitaria 13 2.5 Spegnimento 14 3.1 Riempimento 15 3.1 Riempimento del circuito riscaldamento 15 3.2 Riscaldamento 15 3.3 Protezione antigelo 15 3.4 Manutenzione periodica 16 3.5 Pulizia esterna 16 3.6 Anomalie di funzionamento 16 3.7 Visualizzazioni in modalità INFO 18 3.8 Codice anomalia remoto 18 3.9 Sonda fumi e termofusibile 19 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 20 4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema di principio 21 4.3 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione 30 5 INSTALLAZIONE 31 5.1 Avvertenze 36 6 Montaggio della caldaia 34 5.8 Installazione del supporto caldaia 32 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 36 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio 40 5.11 Collegamento elettrico termostato bollitore 42 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 42 5.14 Abiltazzione del condotto di espulsione funi 42 5.15 Collegamento elettrico termostato bollitore 42 5.18 Ablitazione del condotto di espulsione funi 42 5.19 Settaggio della postcircolazione della pensotrico acidamento 5.5 5.20 Settaggio della postcircolazione della		1.4	Caratteristiche generali LCD 8				. 47
2.1 Avvertenze. 11 2.2 Accensione 11 2.3 Temperatura del circuito di riscaldamento 12 2.4 Temperatura acqua sanitaria 13 2.5 Spegnimento 14 3 CONSIGLI UTILI 15 3.1 Riempimento del circuito riscaldamento 15 3.2 Riscaldamento 15 3.2 Riscaldamento 15 3.3 Protezione antigelo 15 3.4 Manutenzione periodica 16 3.5 Pulizia esterna 16 3.6 Anomalie di funzionamento 16 3.7 Visualizzazioni in modalità INFO 18 3.8 Codice anomalia remoto 18 3.9 Sonda fumi e termofusibile 19 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 20 4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 4.4 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione 30 5. INSTALLAZIONE 31 5.1 Avvertenze 66 8.2 Sequenza della potenza utile in funzione riscaldamento 60 8.1 Avvertenze 55 7.1 Avvertenze 56 8.2 Operazioni e settaggio gas 55 7.3 Regolazione della potenza utile in funzione riscaldamento 60 8.1 Avvertenze 66 8.2 Percauzioni per l'installazione 31 8.3 Rodice anomalia remoto 32 8.4 Diati tecnici (KONDENSX N 35 B 27 8.5 Dati tecnici (KONDENSX N 35 B 27 8.5 Dati tecnici (KONDENSX N 35 B 37 8.6 Montaggio della caldaia 32 9.1 Avvertenze 66 8.2 Operazioni e settaggio gas 55 8.2 Operazioni e settaggio gas 66 8.1 Avvertenze 66 8.2 Percauzioni per l'installazione 61 8.3 Pulizia della caldaia 32 9.4 Rimontaggio pannelli carrozzeria 66 8.2 Verifica del le di circuito sanitario 66 8.3 Precauzioni per l'installazione 61 8.4 Pulzia della caldaia 34 8.5 Oldegamento del terrinoa 41 8.5 Rodice anomalia remoto 34 8.6 Montaggio della caldaia 34 8.7 Oldegamento del circuito sanitario 66 8.8 Suotamento del circuito sanitario 66 8.9 Svuotamento del circuito sanitario 66 8.9 Svuotamento del circuito sanitario 66 8.9 Svuotamento del circuito sanitario 66 8.0 Svuotamento del circuito sanitario 66 8.1 Collegamento elettrico 41 8.1 Collegamento elettrico termostato bollitore 61 8.2 Sequenza della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 79 9.0 Controllo del condotto di espulsione fumi 79 9.1 Verifi	2	ISTE	RUZIONI PER L'USO11		5.17		
2.2 Accensione 11 2.3 Temperatura del circuito di riscaldamento 12 2.4 Temperatura acqua sanitaria 13 2.5 Spegnimento 14 3 CONSIGLI UTILI 15 3.1 Riempimento del circuito riscaldamento 15 3.2 Riscaldamento 15 3.3 Protezione antigelo 15 3.4 Manutenzione periodica 16 3.5 Pulizia esterna 16 3.6 Anomalie di funzionamento 16 3.7 Visualizzazioni in modalità INFO 18 3.8 Codice anomalia remoto 18 3.9 Sonda fumi e termofusibile 19 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 20 4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 4.4 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione 30 5 INSTALLAZIONE 31 5.1 Navertenze 31 5.2 Precauzioni per l'installazione 31 5.3 Installazione del condotto di espulsione fumi 15 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 35 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio 49 5.13 Collegamento dei rircuito di riscaldamento 0 21 4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema del principio 21 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 5.6 Montaggio della postcircolazione del apompa 5 5.21 Selezione della frequenza di riaccensione 5 5.22 Sempi di impianti diraulicic con separatore idraulico (opzionale) 5 5.21 Selezione della frequenza di riaccensione 5 5.21 Selezione della frequenza di riaccensione 5 5.22 Sempi di impianti diraulicic con separatore idraulico (opzionale) 5 5.21 Selezione della frequenza di riaccensione 5 5.22 Sempi di impianti diraulicic con separatore idraulico (opzionale) 5 5.21 Selezione della frequenza di riaccensione 5 5.22 Sempi di impianti di diraulici con separatore idraulico (opzionale) 6 1.1 vevretenze 5 6.2 Sequenza delle operazioni 6 6.1 Avvertenze 7 7.2 Operazioni e settaggio gas 6 8 TRASFORMAZIONE GAS 8 8.1 Avvertenze 6 8.2 Precauzioni e settaggio gas 6 8.1 Avvertenze 6 8.	_					(opzionale)	. 47
2.3 Temperatura del circuito di riscaldamento 12 2.4 Temperatura acqua sanitaria 13 2.5 Spegnimento 14 3 CONSIGLI UTILI 15 3.1 Riempimento del circuito riscaldamento 15 3.2 Riscaldamento 15 3.3 Protezione antigelo 15 3.4 Manutenzione periodica 16 3.5 Pulizia esterna 16 3.6 Anomalie di funzionamento 16 3.7 Visualizzazioni in modalità INFO 18 3.8 Codice anomalia remoto 18 3.9 Sonda fumi e termofusibile 19 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 20 4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 4.4 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione 30 5 INSTALLAZIONE 31 5.1 Avvertenze 31 5.2 Precauzioni per l'installazione 31 5.3 Installazione del supporto caldaia 32 5.4 Dimensioni 5.5 Raccordi (opzionali) 34 5.6 Montaggio della caldaia 34 5.7 Installazione del condotto di espulsione fumi 5 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 5 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 5 5.10 Collegamento del terminali di tiraggio 40 5.11 Collegamento del circuito termostato bollitore 42 5.13 Collegamento del circuito termostato bollitore 45 5.13 Collegamento del circuito termostato bollitore 45 5.13 Collegamento del condotto di espulsione valvole di zona . 75 5.13 Collegamento del circuito termostato bollitore 75 5.13 Collegamento del condotto di espulsione valvole di zona . 75 5.13 Collegamento del circuito termostato bollitore 75 5.13 Collegamento del circuito termostato bollitore 75 5.15 Collegamento del circuito termostato bollitore 75 5.15 Collegamento del circuito termostato bollitore 75 5.17 Collegamento del circuito termostato bollitore 75 5.18 Collegamento del circuito termostato bollitore 75 5.19 Collegamento del circuito termostato bollitore 75 5.10 Collegamento del circuito termostato bollitore 75 5.11 Collegamento elettrico 61 5.12 Collegamento del circuito termostato bollitore 75 5.13 Collegamento del circuito termostato bollitore 75 5.11 Collegamento elettrico 61 5.12 Collegamento del circuito termostato bollitore 75 5.13 Colle					5.18	Abilitazione funzionamento con sonda	
2.4 Temperatura acqua sanitaria 13 2.5 Spegnimento 14 3 CONSIGLI UTILI 15 3.1 Riempimento del circuito riscaldamento 15 3.2 Riscaldamento 15 3.2 Riscaldamento 15 3.3 Protezione antigelo 15 3.4 Manutenzione periodica 16 3.5 Pulizia esterna 16 3.6 Anomalie di funzionamento 16 3.7 Visualizzazioni in modalità INFO 18 3.8 Codice anomalia remoto 18 3.9 Sonda fumi e termofusibile 19 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 20 4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 4.4 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione 31 5.1 Avvertenze 31 5.2 Riscaldamento 52 6.2 Sequenza delle operazioni 55 7.1 Avvertenze 55 7.2 Sepremi di impianti idraulici con separatore idraulico (opzionale) 55 6.2 Sequenza delle operazioni 55 7.1 Avvertenze 55 7.1 Avvertenze 55 7.2 Operazioni e settaggio gas 55 7.3 Regolazione della potenza utile in funzione riscaldamento 66 8.1 Avvertenze 66 8.1 Avvertenze 66 8.2 Operazioni e settaggio gas 66 8.3 PANUTENZIONE 64 8.1 Avvertenze 66 8.2 Operazioni e settaggio gas 66 8.3 Portognoma 30 9 MANUTENZIONE 64 8.1 Avvertenze 66 8.2 Sequenza delle operazioni 55 8.2 Sequenza delle operazioni 55 9 Regolazione della rotationi 55 9 Regolazione della potenza utile in funzione riscaldamento 66 8.1 Avvertenze 66 8.2 Operazioni e settaggio gas 66 8.2 Operazioni e del potenza utile in funzione riscaldamento 61 9.1 Avvertenze 60 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 61 9.3 Smontaggio pannelli carrozzeria 66 9.4 Verifica della rotatiore primario condensante e del bruciatore 91 9.5 Svuotamento del circuito sanitario 79 9.6 Svuotamento del circuito sanitario 79 9.7 Pulizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore 91 9.8 Verifica della rendimento del de spudisone fumi 79 9.10 Controllo del candotot di espulsione fumi 79 9.10 Controllo del circuito del polici rendimento del de caldaia 79 9.10 Controllo del ca						esterna da remoto	. 48
2.5 Spegnimento del circuito riscaldamento 15 3.1 Riempimento del circuito riscaldamento 15 3.2 Riscaldamento 15 3.3 Protezione antigelo 15 3.4 Manutenzione periodica 16 3.5 Pulizia esterna 16 3.6 Anomalie di funzionamento 16 3.7 Visualizzazioni in modalità INFO 18 3.8 Codice anomalia remoto 18 3.9 Sonda fumi e termofusibile 19 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 20 4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 4.4 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione 30 5.1 Avvertenze 31 5.2 Precauzioni per l'installazione 31 5.3 Installazione del bollitore sonitario 34 5.8 Installazione del bollitore sanitario 34 5.8 Installazione del bollitore sanitario 34 5.10 Collegamento di un termostato ambiente o valvole di zona . 42 5.13 Collegamento del ettrico termostato bollitore 45 5.20 Settaggio della postcircolazione della popmpa . 5 5.21 Selezione della frequenza di riaccensione 5 5.22 Esempi di impianti idraulici con poptaniti idraulici con poptanite idraulico (opzionale) 5.22 Esempi di impianti idraulici con poptanite idraulica 96 6 PRPPARAZIONE AL SERVIZIO 5 6.1 Avvertenze 5.5 6.2 Sequenza delle operazioni 5.5 6.2 Sequenza delle operazioni 6 7.1 Avvertenze 5.7 7.1 Avvertenze 6.8 8.2 Operazioni e settaggio gas 6.9 8.2 Operazioni e settaggio gas 6.9 9 MANUTENZIONE 6.9 8.2 Operazioni e settaggio gas 6.9 9 MANUTENZIONE 6.9 8.2 Operazioni e del periodo di manutenzione 6.9 9.1 Avvertenze 6.9 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 6.9 9.3 Smontaggio pannelli carrozzeria 6.9 9.4 Rimontaggio pannelli carrozzeria 6.9 9.5 Svuotamento del circuito sanitario 7 9.9 Controllo dell'anodo al magnesio 7 9.10 Controllo dell'anodo al magnesio 7 9.11 Verifica del rendimento della caldaia 7 9.12 Controllo del circuito del spu					5.19	Settaggio del coefficiente K della sonda	
3 CONSIGLI UTILI 3.1 Riempimento del circuito riscaldamento 15 3.2 Riscaldamento 15 3.2 Riscaldamento 15 3.3 Protezione antigelo 15 3.4 Manutenzione periodica 16 3.5 Pulizia esterna 16 3.6 Anomalie di funzionamento 18 3.7 Visualizzazioni in modalità INFO 18 3.8 Codice anomalia remoto 18 3.9 Sonda fumi e termofusibile 19 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 20 4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 4.4 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione 30 5.1 Avvertenze 31 5.1 Avvertenze 31 5.2 Settaggio della postcircolazione della pomppa 5 5.21 Selezione della frequenza di riaccensione 5 5.22 Esempi di impianti idraulici con separatore idraulico (opzionale) 5 6.1 Avvertenze 5 6.2 Sequenza delle operazioni 6 6.3 Avvertenze 5 6.2 Sequenza delle operazioni 6 6.3 Avvertenze 5 7.1 Avvertenze 5 7.2 Operazioni e settaggio gas 5 7.3 Regolazione della potenza utile in funzione riscaldamento 6 6.3 Avvertenze 6 8.1 Avvertenze 6 8.2 Sequenza delle operazioni 6 6.2 Sequenza delle operazioni 6 6.3 Avvertenze 5 7.2 Operazioni e settaggio gas 6 7.3 Avvertenze 6 8.1 Avvertenze 6 8.2 Sequenza delle operazioni 6 6.3 Avvertenze 5 7.1 Avvertenze 6 8.1 Avvertenze 6 8.2 Avertenze 6 8.3 Puliza desterna 6 8.4 Avvertenze 6 8.5 Avertenze 6 8.6 PREPARAZIONE AL SERVIZIO 6 8.7 Avvertenze 5 8.7 Avvertenze 6 8.8 TRASFORMAZIONE GAS 6 8.1 Avvertenze 6 8.2 Sequenza delle operazioni 6 9.2 Operazioni e settaggio gas 6 9.3 Puliza della protectiva 6 9.4 Avvertenze 6 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 6 9.1 Avvertenze 6 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 6 9.2 Sequenza delle operazioni 6 9.3 Protezione della potenza utile in funzione riscaldamento 6 9.1 Avvertenze 6 9.2 Operazioni e settaggio gas 6 9.3 Sonta fum 1 Protectiva 7 9.1 Avvertenze 6 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 9 9.3 Sonta fum 1 Protectiva 7 9.4 Rimontaggio p						esterna	. 49
3.1 Riempimento del circuito riscaldamento 3.2 Riscaldamento. 3.2 Riscaldamento. 3.3 Protezione antigelo 3.4 Manutenzione periodica 3.5 Pullizia esterna 3.6 Anomalie di funzionamento 3.7 Visualizzazioni in modalità INFO 3.8 Codice anomalia remoto 3.9 Sonda fumi e termofusibile 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 20 4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema elettrico 23 4.4 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione 30 4.7 Vaso d'espansione 30 5.1 Avvertenze 31 5.2 Precauzioni per l'installazione 31 5.3 Installazione del supporto caldaia 32 5.4 Dimensioni 35.8 Roscordi (opzionali) 36.8 Installazione del bollitore sanitario 37 5.9 Dimensioni el Lunghezze scarichi fumi 38 5.0 Poligamento del terminali di tiraggio 40 5.11 Collegamento elettrico termostato bollitore 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 5.2 Precauzioni per primato del terminali di tiraggio 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 5.2 Precauzioni per primato del caldaia 5.3 Installazione del condotto di espulsione fumi 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 5.2 Precauzioni per l'installazione 5.3 Installazione del condotto di espulsione fumi 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 5.2 Precauzioni per l'installazione 5.3 Installazione del condotto di espulsione fumi 5.4 Dimensioni 5.5 Roccite anomalia remoto 5.6 PRPARAZIONE AL SERVIZIO 5.6 PRPARAZIONE AL SERVIZIO 5.7 VARIFICA REGOLAZIONE GAS 5.7 VARIFICA REGOLAZIONE GAS 5.7 Regolazione della potenza utile in funzione riscaldamento 6.8 TRASFORMAZIONE GAS 8.1 Avvertenze 8.2 Operazioni e settaggio gas 6.9 MANUTENZIONE 8.1 Avvertenze 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 9.3 Smontaggio pannelli carrozzeria 6.9 MANUTENZIONE 9.1 Avvertenze 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 9.3 Smontaggio pannelli carrozzeria 6.9 Svuotamento del circuito riscaldamento 7. Pulizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore 9.1 Verifica del rendim	2				5.20		
3.2 Riscaldamento. 15 3.3 Protezione antigelo 15 3.4 Manutenzione periodica 16 3.5 Pulizia esterna 16 3.6 Anomalie di funzionamento 16 3.7 Visualizzazioni in modalità INFO 18 3.8 Codice anomalia remoto 18 3.9 Sonda fumi e termofusibile 19 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 20 4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 4.4 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione. 30 5 INSTALLAZIONE. 31 5.1 Avvertenze. 31 5.2 Precauzioni per l'installazione 31 5.3 Installazione del supporto caldaia 32 5.4 Dimensioni 23 5.5 Raccordi (opzionali) 34 5.6 Montaggio della caldaia. 34 5.7 Installazione del condotto di espulsione fumi 35 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 36 5.1 Polizia dello zona 25 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 37 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 37 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 37 5.14 Collegamento elettrico termostato bollitore 37 5.15 Collegamento elettrico termostato bollitore 37 5.17 Collegamento elettrico termostato bollitore 37 5.18 Collegamento elettrico termostato bollitore 37 5.19 Collegamento del terminali di tirraggio 40 5.10 Collegamento del terminali di tirraggio 40 5.11 Collegamento del terminali di tirraggio 40 5.12 Sesempi di impianti idraulicic con separatore idraulico (opzionale) 55 6.1 Avvertenze. 56 6.1 Avvertenze. 72 6.2 Sequenza delle operazioni 55 6.1 Avvertenze. 72 7.2 Operazioni e settaggio gas 56 7.1 Avvertenze. 84 7.1 Avvertenze. 92 7.2 Perazioni e settaggio gas 64 8.1 Avvertenze. 94 8.2 Operazioni e settaggio gas 64 8.1 Avvertenze. 94 8.2 Percauzioni per l'installazione 94 9.1 Avvertenze. 95 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 95 9.3 Smontaggio pannelli carrozzeria 66 9.4 Rimontaggio pannelli carrozzeria 66 9.5 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 72 9.10 Controllo del condotto di espulsione fumi 75 9.11 Verifica del rendimento del acaldaia 79 9.12 Controllo del sifone scarico condensa 7	J		Piempimento del circuito riscaldamento 15				
3.3 Protezione antigelo 3.4 Manutenzione periodica 3.5 Pulizia esterna 3.6 Anomalie di funzionamento 3.7 Visualizzazioni in modalità INFO 3.8 Codice anomalia remoto 3.9 Sonda fumi e termofusibile 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 20 4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 A.5 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 A.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 B.6 Caratteristica idraulica 30 A.7 Vaso d'espansione 31 Avvertenze 32 Derezzioni e settaggio gas 33 Protezionamento 34 TRASFORMAZIONE 35 INSTALLAZIONE 36 Montaggio della caldaia 37 Avvertenze 38 TRASFORMAZIONE 39 MANUTENZIONE 31 Settaggio pannelli carrozzeria 31 Senema elettrico 32 Senema elettrico 33 Senema elettrico 34 Precauzioni per l'installazione 34 Precauzioni per l'installazione 35 Installazione del supporto caldaia 36 Aprimensioni 37 Verifica REGOLAZIONE GAS 38 TRASFORMAZIONE GAS 39 Regolazione della potenza utile in funzione 31 Avvertenze 32 Prograzioni e settaggio gas 34 Avvertenze 35 Aprimensioni 36 Avvertenze 37 Pulizia delle operazioni 38 TRASFORMAZIONE GAS 39 MANUTENZIONE 30 Programmazione del periodo di manutenzione 31 Senontaggio pannelli carrozzeria 32 Programmazione 33 Smontaggio pannelli carrozzeria 34 Svuotamento del circuito sanitario 35 Svuotamento del circuito sanitario 36 Svuotamento del circuito sicaldamento 37 Pulizia dello scambiatore primario 38 Codice anomalia remoto 39 Procauzioni in modalità INFO 40 Avvertenze 41 Avvertenze 42 Operazioni e settaggio gas 43 Avvertenze 44 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 45 Avvertenze 46 PREPARAZIONE AS PVEIFICA REGOLAZIONE GAS 47 Vavertenze 48 TRASFORMAZIONE GAS 48 TRASFORMAZIONE GAS 49 PMANUTENZIONE 40 Programmazione del periodo di manutenzione 40 Programmazione 40 Programmazione 40 Programmazione 40 Programmazione 40 Programmazione 41 Programmazione 42 Programmazione 43 Programmazione 44 Programmazione 45 Programmazione 46 PREPARAZIONE 47 Vavertenze 47 Operazioni e settaggio gas 47 Verifica della pressurizzazione del vacione 47 Pulizia dello scambiatore primario 48 Programmazione 49					5.21	Selezione della frequenza di riaccensione	. 53
3.4 Manutenzione periodica 3.5 Pulizia esterna 16 3.6 Anomalie di funzionamento 3.7 Visualizzazioni in modalità INFO 18 3.8 Codice anomalia remoto 3.9 Sonda fumi e termofusibile 19 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 20 4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 Schema elettrico 24 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 B.1 Avvertenze 25 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 A.6 Caratteristica idraulica 30 A.7 Vaso d'espansione 30 INSTALLAZIONE 31 S.2 Precauzioni per l'installazione 31 S.3 Installazione del supporto caldaia 32 Pregrammazione del periodo di manutenzione 35 Raccordi (opzionali) 36 Montaggio della caldaia 37 Javertenze 38 Raccordi (opzionali) 39 Jinensioni e lunghezze scarichi fumi 35 S.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 35 S.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 35 S.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio 35 S.11 Collegamento elettrico 36 Sequenza delle operazioni 37 Avvertenze 38 TRASFORMAZIONE 38 TRASFORMAZIONE 39 Pavertenze 30 Avertenze 30 Avertenze 31 Avvertenze 31 Avvertenze 32 Operazioni e settaggio gas 36 Pau Avertenze 39 Programmazione del periodo di manutenzione 39 Sequenza delle operazioni 30 Avertenze 30 Avertenze 31 Avertenze 32 Operazioni e settaggio panelli carrozzeri					5.22		
3.5 Pulizia esterna 3.6 Anomalie di funzionamento 3.7 Visualizzazioni in modalità INFO 3.8 Codice anomalia remoto 3.9 Sonda fumi e termofusibile 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 4.1 Vista d'assieme 4.2 Schema di principio 4.3 Schema elettrico 4.4 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 4.7 Vaso d'espansione 3.0 INSTALLAZIONE 5.1 Avvertenze 3.1 Avvertenze 3.2 Precauzioni per l'installazione 3.3 Installazione del supporto caldaia 3.5 Raccordi (opzionali) 5.6 Montaggio della caldaia 5.7 Installazione del bollitore sanitario 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 5.14 Collegamento elettrico termostato bollitore 5.15 Collegamento elettrico termostato bollitore 5.16 Caexetrenze 5.17 Avvertenze 5.18 CARATTERISTICHE TECNICHE 7.1 Avvertenze 7.2 Operazioni e settaggio gas 5.5 Tavvertenze 7.2 Operazioni e settaggio gas 7.3 Regolazione della potenza utile in funzione riscaldamento 6.2 Sequenza delle operazioni 5.4 Operazioni e settaggio gas 6.4 Verrienze 7.2 Operazioni e settaggio gas 7.3 Regolazione della potenza utile in funzione riscaldamento 6.2 Sequenza delle operazioni 6.2						idraulico (opzionale)	. 55
3.6 Anomalie di funzionamento 3.7 Visualizzazioni in modalità INFO 3.8 Codice anomalia remoto 3.9 Sonda fumi e termofusibile 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 20 4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 Schema elettrico 24 Loati tecnici KONDENSX N 25 B 24 Loati tecnici KONDENSX N 35 B 27 Loati deralici diraulica 28 Coperazioni e settaggio gas 29 Schema di principio 30 Schema elettrico 31 Schema elettrico 32 Schema elettrico 33 Schema elettrico 34 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 35 Dimensioni 36 Sinstallazione del supporto caldaia 37 VERIFICA REGOLAZIONE GAS 38 Codice anomalia remoto 39 VERIFICA REGOLAZIONE GAS 30 Schema elettrico 30 Schema elettrico 31 Sequenza delle operazioni 30 Schema elettrico 31 Sequenza delle operazioni 31 Sesquenza delle operazioni 31 Settaggio gas 35 Schema elettrico 36 TRASFORMAZIONE GAS 38 TRASFORMAZIONE GAS 39 TRASFORMAZIONE GAS 30 Schema elettrico 30 Structenza 30 Schema elettrico 31 Setrenza 32 Setrenza 33 Smontaggio pannelli carrozzeria 34 Setrenza 35 Svuotamento del circuito sanitario 36 Svuotamento del circuito sanitario 37 Svuotamento del circuito riscaldamento 38 Svuotamento del circuito riscaldamento 39 Svuotamento del circuito riscaldamento 31 Setrenza 31 Sunontaggio pannelli carrozzeria 32 Svuotamento del circuito sanitario 33 Svuotamento del circuito sanitario 34 Svuotamento del circuito riscaldamento 35 Svuotamento del circuito riscaldamento 36 Svuotamento del circuito riscaldamento 37 Pullizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore 38 TRASFORMAZIONE Structenza 39 MANUTENZIONE 30 Sevuotamento del circuito sanitario 30 Svuotamento del circuito sanitario 31 Svuotamento del circuito riscaldamento 39 Verifica della pressurizzazione del vaso 39 Verifica della pressurizzazione del vaso 39 Svuotamento del circuito sanitario 30 Svuotamento del circuito sanitario 31 Svuotamento del circuito sanitario 32 Svuotamento del circuito sanitario 33 Svuotamento del circuito sanitario 34 Svuotamento del circuito sanitario 35 Svuotamento del circuito s				6	PRI	EPARAZIONE AL SERVIZIO	56
3.7 Visualizzazioni in modalità INFO 18 3.8 Codice anomalia remoto 18 3.9 Sonda fumi e termofusibile 19 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 20 4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 4.4 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione 30 5 INSTALLAZIONE 31 5.1 Avvertenze 31 5.2 Precauzioni per l'installazione 31 5.3 Installazione del supporto caldaia 32 5.4 Dimensioni 33 5.5 Raccordi (opzionali) 34 5.6 Montaggio della caldaia 34 5.7 Installazione del bollitore sanitario 35 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 36 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio 40 5.11 Collegamento elettrico 42 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 42 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 53 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 54 5.14 Collegamento elettrico termostato bollitore 54 5.15 Collegamento elettrico termostato bollitore 54 5.16 Codice anomalia remoto 18 7 VERIFICA REGOLAZIONE 55 7.1 Avvertenze 57 7.2 Operazioni e settaggio gas 57 7.3 Regolazione della potenza utile in funzione riscaldamento 6 8 TRASFORMAZIONE GAS 64 8.1 Avvertenze 6. 8.2 Operazioni e settaggio gas 55 8.2 Operazioni e settaggio gas 6. 8.1 Avvertenze 6. 9.1 Avvertenze 6. 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 9.2 Swootamento del periodo di manutenzione 9.3 Swootamento del circuito sanitario 6. 9.5 Svuotamento del circuito sanitario 6. 9.6 Svuotamento del circuito riscaldamento 6. 9.7 Pulizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore 9. 9.8 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 7. 9.10 Controllo del condotto di espulsione fumi 7. 9.11 Verifica del rendimento della caldaia 7. 9.12 Controllo del sifone scarico condensa 7. 9.13 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia 7.					6.1	Avvertenze	. 56
3.8 Codice anomalia remoto 3.9 Sonda fumi e termofusibile 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 20 4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 4.4 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione 30 4.7 Vaso d'espansione 31 5.1 Avvertenze 31 5.2 Precauzioni per l'installazione 31 5.3 Installazione del supporto caldaia 32 5.4 Dimensioni 35 5.5 Raccordi (opzionali) 36 5.6 Montaggio della caldaia 37 5.7 Installazione del condotto di espulsione fumi 35 59 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 36 59 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 36 510 Posizionamento dei terminali di tiraggio 40 5.11 Collegamento elettrico 41 5.12 Collegamento elettrico 42 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 51 62 Collegamento elettrico termostato bollitore 53 64 65 67.1 Avvertenze 67 67 67 67 68 72 Operazioni e settaggio gas 67 73 Regolazione della potenza utile in funzione riscaldamento 6 6 7.2 Operazioni e settaggio gas 6 7.3 Regolazione della potenza utile in funzione riscaldamento 6 8 TRASFORMAZIONE GAS 8.1 Avvertenze 9.1 Avvertenze 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 9.3 Smontaggio pannelli carrozzeria 9.4 Rimontaggio pannelli carrozzeria 9.5 Svuotamento del circuito sanitario 9.6 Svuotamento del circuito sanitario 9.7 Pulizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore 9.8 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 7 9.10 Controllo del condotto di espulsione fumi 7 9.11 Verifica del rendimento della caldaia 7 9.12 Controllo del sifone searico condensa 7 9.13 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia 7 7 9.13 Settaggio della funzione settaggio pas 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8					6.2	Sequenza delle operazioni	. 56
3.9 Sonda fumi e termofusibile 19 7.1 Avvertenze 55.4 CARATTERISTICHE TECNICHE 20 4.1 Vista d'assieme 20 7.2 Operazioni e settaggio gas 55.4 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 8 TRASFORMAZIONE GAS 64.4 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 8.1 Avvertenze 66.4 Avvertenze 70 BINSTALLAZIONE 71 Avvertenze 71 Avvertenze 72 Binstallazione 67 Binstallazione 68 Binstallazione 68 Binstallazione 69 Binsta				7	VEF	RIFICA REGOLAZIONE GAS	59
4 CARATTERISTICHE TECNICHE 20 4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 4.4 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione 30 5 INSTALLAZIONE 31 5.1 Avvertenze 31 5.2 Precauzioni per l'installazione 31 5.3 Installazione del supporto caldaia 32 5.4 Dimensioni 33 5.5 Raccordi (opzionali) 34 5.6 Montaggio della caldaia 34 5.7 Installazione del condotto di espulsione fumi 35 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 36 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio 40 5.11 Collegamento elettrico 41 5.12 Collegamento elettrico termostato bollitore 4.2 Operazioni e settaggio gas 52 7.3 Regolazione della potenza utile in funzione riscaldamento 6 8.2 Prespolazione della potenza utile in funzione riscaldamento 6 8.3 Regolazione della potenza utile in funzione riscaldamento 6 8.4 TRASFORMAZIONE GAS 8.1 Avvertenze 64 8.2 Operazioni e settaggio gas 65 8.1 Avvertenze 64 8.2 Operazioni e settaggio gas 65 8.1 Avvertenze 65 9.1 Avvertenze 66 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 61 9.3 Smontaggio pannelli carrozzeria 66 9.4 Rimontaggio pannelli carrozzeria 66 9.5 Svuotamento del circuito sanitario 61 9.5 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 7 9.10 Controllo dell'anodo al magnesio 7 9.11 Verifica del rendimento della caldaia 7 9.11 Verifica del rendimento della caldaia 7 9.12 Controllo del sifone scarico condensa 7 9.13 Settaggio della funzione spazzacamino 61 9.14 Controllo del sifone scarico condensa 7 9.15 Collegamento elettrico termostato bollitore							
4.1 Vista d'assieme 20 4.2 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 4.4 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione 30 5.1 Avvertenze 31 5.2 Precauzioni per l'installazione 31 5.3 Installazione del supporto caldaia 32 5.4 Dimensioni 33 5.5 Raccordi (opzionali) 34 5.6 Montaggio della caldaia 34 5.7 Installazione del bollitore sanitario 34 5.8 Installazione del condotto di espulsione fumi 35 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 36 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio 40 5.11 Collegamento elettrico termostato bollitore 5.12 Collegamento elettrico termostato bollitore 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 5.14 Dollegamento elettrico termostato bollitore 31 5.15 Collegamento elettrico termostato bollitore 32 5.16 Collegamento elettrico termostato bollitore 32 5.12 Collegamento elettrico termostato bollitore 32 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 32 5.14 Collegamento elettrico termostato bollitore 32 5.15 Collegamento elettrico termostato bollitore 32 5.16 Collegamento elettrico termostato bollitore 32 5.17 Schema di principio 20 5.18 TRASFORMAZIONE GAS. 6. 6 TRASFORMAZIONE GAS. 6. 6 TRASFORMAZIONE GAS. 6. 6 TRASFORMAZIONE GAS. 6. 6 Anovertenze 6. 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 61 9.1 Avvertenze 6. 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 61 9.3 Semontaggio pannelli carrozzeria 61 9.4 Rimontaggio pannelli carrozzeria 61 9.5 Svuotamento del circuito sanitario 61 9.6 Svuotamento del circuito sanitario 61 9.7 Pulizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore 61 9.10 Controllo dell'anodo al magnesio 7 9.11 Verifica del rendimento della caldaia 7 9.12 Controllo del sifone scarico condensa 7 9.13 Settaggio della funzione spazzacamino 61 9.14 Verifica della proscurizzazione del vaso 61 9.15 Controllo del sifone scarico condensa 7 9.16 Controllo del sifone scarico condensa 7 9.17 Verifica del er endimento 61 9.18 Verifica del er endimento 61 9.19 Controllo del sifone sca	,				7.2		
4.2 Schema di principio 21 4.3 Schema elettrico 23 4.4 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione 30 5.1 Avvertenze 31 5.2 Precauzioni per l'installazione 31 5.3 Installazione del supporto caldaia 32 5.4 Dimensioni 33 5.5 Raccordi (opzionali) 34 5.6 Montaggio della caldaia 34 5.7 Installazione del bollitore sanitario 34 5.8 Installazione del condotto di espulsione fumi 35 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 36 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio 40 5.11 Collegamento elettrico termostato bollitore 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 5.14 Collegamento elettrico termostato bollitore 5.15 Collegamento elettrico termostato bollitore 5.16 Schema di principio 20 5.17 RASFORMAZIONE 6. 5.1 Avvertenze 6. 5.1 Avvertenze 6. 5.2 Operazioni e settaggio gas 6. 6. 6. MANUTENZIONE 9. 7. Pulizanio e settaggio pannelli carrozzeria 6. 7. Settaggio della caldaia 7. 7. Pulizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore 6. 7. Settaggio della funzione spazzacamino 7.	•				7.3		
4.3 Schema elettrico 4.4 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 4.6 Caratteristica idraulica 4.7 Vaso d'espansione 5.1 Avvertenze 5.1 Avvertenze 5.1 Avvertenze 5.2 Precauzioni per l'installazione 5.3 Installazione del supporto caldaia 5.4 Dimensioni 5.5 Raccordi (opzionali) 5.6 Montaggio della caldaia 5.7 Installazione del bollitore sanitario 5.8 Installazione del condotto di espulsione fumi 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 5.1 Collegamento di un termostato ambiente o valvole di zona 5.1 Collegamento elettrico termostato bollitore 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 5.4 Avvertenze 5.6 8.1 Avvertenze 6.6 8.2 Operazioni e settaggio gas 6.4 Avvertenze 6.5 9 MANUTENZIONE 9.1 Avvertenze 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 9.3 Smontaggio pannelli carrozzeria 6.4 Svuotamento del circuito sanitario 6.5 Svuotamento del circuito sanitario 6.6 Svuotamento del circuito riscaldamento 6.7 Pulizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore 9.8 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 7. 9.9 Controllo del condotto di espulsione fumi 7. 9.1 Verifica del rendimento della caldaia 7. 9.1 Verifica della pressurizzazione del vaso 7. 9.1 Verifica della pressuri							
4.4 Dati tecnici KONDENSX N 25 B 24 4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione 30 5 INSTALLAZIONE 31 5.1 Avvertenze 31 5.2 Precauzioni per l'installazione 31 5.3 Installazione del supporto caldaia 32 5.4 Dimensioni 33 5.5 Raccordi (opzionali) 34 5.6 Montaggio della caldaia 34 5.7 Installazione del bollitore sanitario 34 5.8 Installazione del condotto di espulsione fumi 35 5.9 Dimensioni 6 lunghezze scarichi fumi 36 5.1 Olegamento dei terminali di tiraggio 40 5.11 Collegamento di un termostato ambiente o valvole di zona 42 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 8.1 Avvertenze 6 8.2 Operazioni e settaggio gas 6 8.2 Operazioni e settaggio gas 6 8.2 Operazioni e settaggio gas 6 8.3 Avvertenze 6 8.4 Operazioni e settaggio gas 6 9.1 Avvertenze 6 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 6 9.3 Smontaggio pannelli carrozzeria 6 9.4 Rimontaggio pannelli carrozzeria 6 9.5 Svuotamento del circuito sanitario 6 9.7 Pulizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore 6 9.8 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 7 9.10 Controllo del condotto di espulsione fumi 7 9.11 Verifica del rendimento della caldaia 7 9.12 Controllo del sifone scarico condensa 7 9.13 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia 7				8	TR	ASFORMAZIONE GAS	64
4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B 27 4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione 30 5 INSTALLAZIONE 31 5.1 Avvertenze 31 5.2 Precauzioni per l'installazione 31 5.3 Installazione del supporto caldaia 32 5.4 Dimensioni 33 5.5 Raccordi (opzionali) 34 5.6 Montaggio della caldaia 34 5.7 Installazione del bollitore sanitario 34 5.8 Installazione del condotto di espulsione fumi 35 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 36 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio 40 5.11 Collegamento elettrico 41 5.12 Collegamento elettrico termostato bollitore 8.2 Operazioni e settaggio gas 66 9 MANUTENZIONE 61 9.1 Avvertenze 61 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 61 9.3 Smontaggio pannelli carrozzeria 62 9.4 Rimontaggio pannelli carrozzeria 63 9.5 Svuotamento del circuito riscaldamento 63 9.5 Vuotamento del circuito riscaldamento 63 9.7 Pulizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore 61 9.8 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 7 9.10 Controllo dell'anodo al magnesio 7 9.11 Verifica del rendimento della caldaia 7 9.12 Controllo del sifone scarico condensa 7 9.13 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia 7				·			
4.6 Caratteristica idraulica 30 4.7 Vaso d'espansione 30 5 INSTALLAZIONE 31 5.1 Avvertenze 31 5.2 Precauzioni per l'installazione 31 5.3 Installazione del supporto caldaia 32 5.4 Dimensioni 33 5.5 Raccordi (opzionali) 34 5.6 Montaggio della caldaia 34 5.7 Installazione del bollitore sanitario 34 5.8 Installazione del bollitore sanitario 34 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 35 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio 40 5.11 Collegamento elettrico 41 5.12 Collegamento del ctrico termostato bollitore MANUTENZIONE 6 9.1 Avvertenze 60 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione 61 9.3 Smontaggio pannelli carrozzeria 62 9.4 Rimontaggio pannelli carrozzeria 63 9.5 Svuotamento del circuito sanitario 63 9.6 Svuotamento del circuito riscaldamento 63 9.7 Pulizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore 64 9.1 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 7 9.9 Controllo del condotto di espulsione fumi 7 9.10 Controllo del condotto di espulsione fumi 7 9.11 Verifica del rendimento della caldaia 7 9.12 Controllo del sifone scarico condensa 7 9.13 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia 7							
4.7 Vaso d'espansione. 30 9.1 Avvertenze. 66 INSTALLAZIONE. 31 9.2 Programmazione del periodo di manutenzione. 66 5.2 Precauzioni per l'installazione. 31 9.3 Smontaggio pannelli carrozzeria. 66 5.3 Installazione del supporto caldaia. 32 9.4 Rimontaggio pannelli carrozzeria. 66 5.4 Dimensioni. 33 9.5 Svuotamento del circuito sanitario. 66 5.5 Raccordi (opzionali). 34 9.6 Svuotamento del circuito riscaldamento. 66 5.6 Montaggio della caldaia. 34 9.7 Pulizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore 67 5.8 Installazione del bollitore sanitario. 34 9.7 Pulizia della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento. 7 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi. 36 9.9 Controllo dell'anodo al magnesio. 7 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio. 40 9.10 Controllo del condotto di espulsione fumi. 7 5.12 Collegamento elettrico. 41 9.11 Verifica del rendimento della caldaia. 7 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 7 5.14 Collegamento elettrico termostato bollitore 9.1 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia. 7 5.15 Raccordi (opzionali). 34 9.6 Svuotamento del circuito sanitario. 66 5.16 Svuotamento del circuito riscaldamento. 66 5.17 Polizia della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento. 7 5.18 Collegamento dei terminali di tiraggio. 40 9.10 Controllo del condotto di espulsione fumi. 7 5.19 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia. 7 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio. 40 9.10 Controllo del sifone scarico condensa. 7 5.10 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia. 7 5.11 Collegamento elettrico termostato bollitore				۵			
5 INSTALLAZIONE. 31 5.1 Avvertenze. 31 5.2 Precauzioni per l'installazione 31 5.3 Installazione del supporto caldaia 32 5.4 Dimensioni. 33 5.5 Raccordi (opzionali). 34 5.6 Montaggio della caldaia. 34 5.7 Installazione del bollitore sanitario. 34 5.8 Installazione del bollitore sanitario. 34 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 35 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio 40 5.11 Collegamento di un termostato ambiente o valvole di zona. 42 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore				9			
5.1 Avvertenze. 31 manutenzione 66 5.2 Precauzioni per l'installazione 31 9.3 Smontaggio pannelli carrozzeria 66 5.3 Installazione del supporto caldaia 32 9.4 Rimontaggio pannelli carrozzeria 66 5.4 Dimensioni 33 9.5 Svuotamento del circuito sanitario 66 5.5 Raccordi (opzionali) 34 9.6 Svuotamento del circuito riscaldamento 66 5.6 Montaggio della caldaia 34 9.7 Pulizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore 61 5.8 Installazione del condotto di espulsione fumi 35 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 36 9.9 Controllo dell'anodo al magnesio 7 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio 40 9.10 Controllo del condotto di espulsione fumi 7 5.11 Collegamento elettrico 41 9.11 Verifica del rendimento della caldaia 7 5.12 Collegamento di un termostato ambiente o valvole di zona 42 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 7 5.10 Posizionamento delettrico termostato bollitore 7 5.11 Collegamento elettrico termostato bollitore 7 5.12 Collegamento elettrico termostato bollitore 7 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 7 5.14 Rimontaggio pannelli carrozzeria 66 5.5 Rimontaggio pannelli carrozzeria 66 6.5 Swuotamento del circuito sanitario 66 5.5 Svuotamento del circuito riscaldamento 6 6.5 Svuotamento del circuito riscaldamento 6 6.5 Svuotamento del circuito riscaldamento 6 6.5 Svuotamento del circuito sanitario 66 6.5 Svuotamento del circuito riscaldamento 6 6.5 Svuotamento del circuito riscaldamento 6 6.5 Svuotamento del circuito riscaldamento 6 6.5 Svuotamento del circuito sanitario 66 6.5 Suutamento del circuito sanitario 66 6.5 Svuotamento del circuito sanitario 66 6.5 Svuotamento del circuito sanitario 66 6.5 Suutamento del circuito sanitario 66 6.5 Suutamento del circuito sanitario 66 6.5	_						. 00
5.2 Precauzioni per l'installazione	J				3.2		66
5.3 Installazione del supporto caldaia 32 9.4 Rimontaggio pannelli carrozzeria 66 5.4 Dimensioni 33 9.5 Svuotamento del circuito sanitario 66 5.5 Raccordi (opzionali) 34 9.6 Svuotamento del circuito riscaldamento 66 5.6 Montaggio della caldaia 34 9.7 Pulizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore 67 5.8 Installazione del condotto di espulsione fumi 35 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 7 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 36 9.9 Controllo dell'anodo al magnesio 7 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio 40 9.10 Controllo del condotto di espulsione fumi 7 5.11 Collegamento di un termostato ambiente o valvole di zona 42 9.13 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia 7 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore					93		
5.4 Dimensioni 33 9.5 Svuotamento del circuito sanitario 65 5.5 Raccordi (opzionali) 34 9.6 Svuotamento del circuito riscaldamento 65 5.6 Montaggio della caldaia 34 9.7 Pullizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore condensante e del bruciatore 65 5.8 Installazione del condotto di espulsione fumi 35 9.5 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 36 9.9 Controllo dell'anodo al magnesio 75 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio 40 9.10 Controllo del condotto di espulsione fumi 75 5.11 Collegamento dei termostato ambiente o valvole di zona 42 9.13 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia 75 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 75							
5.5 Raccordi (opzionali). 34 5.6 Montaggio della caldaia. 34 5.7 Installazione del bollitore sanitario. 34 5.8 Installazione del condotto di espulsione fumi. 35 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi. 36 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio. 40 5.11 Collegamento dei terminali di tiraggio. 40 5.12 Collegamento di un termostato ambiente o valvole di zona. 42 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 9.6 Svuotamento del circuito riscaldamento. 66 condensante e del bruciatore. 66 9.8 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento. 7 9.9 Controllo dell'anodo al magnesio. 7 9.10 Controllo del condotto di espulsione fumi. 7 9.11 Verifica del rendimento della caldaia. 7 9.12 Controllo del sifone scarico condensa. 7 9.13 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia. 7							
5.6 Montaggio della caldaia. 34 5.7 Installazione del bollitore sanitario 34 5.8 Installazione del condotto di espulsione fumi 35 5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi 36 5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio 40 5.11 Collegamento elettrico 41 5.12 Collegamento di un termostato ambiente o valvole di zona 42 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 9.7 Pulizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore 9 9.8 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 7 9.9 Controllo dell'anodo al magnesio 7 9.10 Controllo del condotto di espulsione fumi 7 9.11 Verifica del rendimento di espulsione fumi 7 9.11 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 7 9.10 Controllo del condotto di espulsione fumi 7 9.11 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 7 9.10 Controllo del condotto di espulsione fumi 7 9.11 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 7 9.12 Controllo del condotto di espulsione fumi 7 9.13 Controllo del rendimento della caldaia 7 9.14 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 7 9.10 Controllo del condotto di espulsione fumi 7 9.11 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 7 9.12 Controllo del condotto di espulsione fumi 7 9.13 Controllo del rendimento della caldaia 7 9.14 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 7 9.15 Controllo dell'anodo al magnesio 7 9.10 Controllo del condotto di espulsione fumi 7 9.11 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 7 9.10 Controllo dell'anodo al magnesio 7 9.11 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 7 9.10 Controllo dell'anodo al magnesio 7 9.11 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento 7 9.12 Controllo dell'anodo al magnesio 7 9.13 Controllo dell'anodo al magnesio 7 9.14 Verifica della pressurizzazione del vaso 7 9.15 Controllo dell'anodo al magnesio 7 9.16 Controllo dell'anodo al magnesio 7 9.17 C			Raccordi (onzionali) 34				
5.7 Installazione del bollitore sanitario							
5.8 Installazione del condotto di espulsione fumi					0.7		69
fumi					9.8		
5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi		0.0					. 71
5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio		59			9.9		
5.11 Collegamento elettrico					9.10		
5.12 Collegamento di un termostato ambiente o valvole di zona					9.11	Verifica del rendimento della caldaia	. 71
valvole di zona 42 5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore 9.13 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia					9.12	Controllo del sifone scarico condensa	. 72
5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore caldaia							
		5.13					. 72
					9.14	Impostazioni per cambio scheda comando	. 74
			50			•	

Modelli	Sigla certificazione caldaia			
KONDENS ^X N 25 B	KONDENS ^X N 25 B			
KONDENS ^X N 35 B	KONDENS ^X N 35 B			

1 DESCRIZIONE DELLA CALDAIA

1.1 Vista d'assieme

Il modello e la matricola della caldaia sono stampati nel certificato di garanzia.

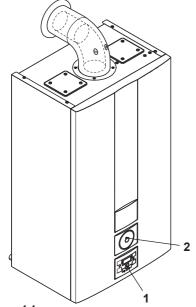


Figura 1.1

- 1 Pannello comandi
- 2 Alloggio per eventuale programmatore orario

1.2 Valvole di intercettazione e rubinetti

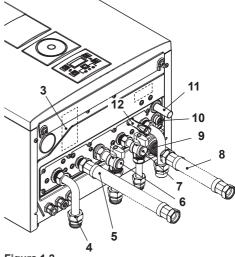


Figura 1.2

- 3 Etichetta alimentazione gas
- 4 Tubo mandata riscaldamento
- 5 Tubo mandata serpentino bollitore
- 6 Rubinetto gas
- 7 Rubinetto entrata acqua sanitaria
- 8 Tubo ritorno riscaldamento e serpentino bollitore
- 9 Tubo scarico condensa
- **10** Rubinetto di svuotamento del circuito riscaldamento
- **11** Tubo scarico valvola di sicurezza del circuito riscaldamento
- **12** Rubinetto di riempimento del circuito riscaldamento

1.3 Pannello comandi

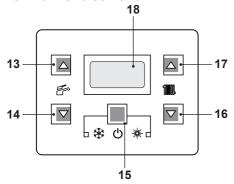


Figura 1.3

- 13 Tasto aumento temperatura sanitario
- 14 Tasto riduzione temperatura sanitario
- 15 Tasto Reset/Stand-by/Inverno/Estate
- 16 Tasto riduzione temperatura riscaldamento
- 17 Tasto aumento temperatura riscaldamento
- 18 Display LCD



Il RESET che riporta tutti i parametri al valore di fabbrica, avviene solo impostando il "parametro 08=04". L'avvenuto reset viene visualizzato dall'accensione di tutti i simboli presenti sul display.

1.4 Caratteristiche generali LCD

Per le caratteristiche tecniche della caldaia consultare la sezione "CARATTERISTICHE TECNICHE" a pag. 20.

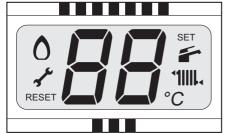


Figura 1.4

LEGENDA

RESET	Il simbolo indica che la caldaia può essere riattivata direttamente dal utente, premendo il pulsante di ripristino Il simbolo indica che il guasto richiede l'intervento di assistenza tecnica specializzata Tutti i simboli rappresentati con delle linee che lo circondano, indicano che il simbolo			
30	Il simbolo indica che il guasto richiede l'intervento di assistenza tecnica specializzata			
10:	con delle linee che lo circon-			

SEGNALAZIONI DATE DAL LCD

LCD	FUNZIONE		
Er 01 + RESET	Blocco di sicurezza per mancata accensione		
Er 02 + RESET	Blocco per intervento termostato di sicurezza		
Er 03 + RESET	Blocco generico		
Er 04 + 🚜 🕏	Mancanza circolazione pompa o pressione im- pianto insufficiente		
Er 05 + 🚜	Anomalia controllo: ventilatore		

LCD	FUNZIONE				
Er 06 + 🚜	Guasto sonda NTC riscaldamento				
Er 07 + 💉	Guasto sonda NTC sanitario				
Er 08 + 🖋	Guasto sonda NTC esterna				
Er 09 + 🖋	Guasto sonda NTC fumi (interruzione)				
Er 10 + RESET	Blocco per intervento sonda fumi				
ān !!	Fiamma parassita (lampeggio An + lam- peggio numero errore)				
Er 12+	r 12 + Guasto sonda NTC ritorno				
Er 13 + 3	DT mandata-ritorno >40K				
Er 14 + RESET	Pompa in avaria o temperatura primario oltre 105 °C				
Er 14 + 🚜	Mancanza di circolazio- ne da gradiente tempe- ratura (>2K/s)				
Er 19 + 🚜	Guasto sonda sanitaria ingresso (se presente)				
Er 69 Blocco per errore c					
Li	Limitazione NTC pri- mario in sanitario				
Caldaia Stand-By, trattini vengono acces in sequenza per simu lare uno scorrimento (protezione antigele attiva)					

LCD	FUNZIONE
LCD	FUNZIONE
	Richiesta riempimento: la caldaia funziona co- munque correttamente ed accende le icone che servono alternan- do però anche la scritta FL ogni 1s.
,Er ,[]4	Pressione insufficiente: la caldaia va in blocco con errore e segnala l'assenza d'acqua con il codice usuale.
3 [].c	Caldaia in attesa di ri- chiesta calore (solo con remoto collegato)
3 /€	Caldaia in estate (sanitario). Viene visualizzata la temperatura del circuito primario.
3200	Caldaia in inverno (riscaldam. + sanitario) Viene visualizzata la temperatura del circuito primario.
4 600	Caldaia in richiesta potenza sanitario. Viene visualizzata la temperatura sanitario.
34:	Caldaia in richiesta potenza riscaldamento.
*X	Accensione bruciatore (scarica)
٥	Presenza fiamma (Bruciatore acceso)

LCD	FUNZIONE
cF cF on	Funzione preriscaldo 3 stelle. Indicazione non presente. Sarà possibile controllare lo stato nella sezione "INFO" valore "cF" (si alterna la scritta "cF" con il valore di temperatura primario fino al termine della funzione). Premendo i tasti 13 e 14 per 5s si commuta lo stato funzione. La conferma dell'attivazione ON o OFF avviene alternando per 5s le scritte. La funzione rimane attiva tutti i giorni a tutte le ore (non è possibile impostare delle fasce orarie a meno che non venga attivata da remoto).
15°	Caldaia in fase antigelo (lampeggio bP + lam- peggio temperatura)
7号 ※	Set Riscaldamento (vengono disabilitati tutti gli altri simboli)
P.C.	Remoto collegato (un lampeggio ogni 4s)
46*	Set Sanitario (vengono disabilitati tutti gli altri simboli)

LCD	FUNZIONE				
Po 35	Pompa attiva per la fase di post-circolazio- ne (lampeggio Po + lampeggio temperatu- ra)				
11 55	Ritardo accensione bruciatore per imposta- zione di sistema (lam- peggio uu + lampeggio temperatura)				
%55 €	Manutenzione scaduta. Lampeggio della chia- ve (senza visualizzare altri errori)				
	Caldaia in funzione spazzacamino. L'attivazione dello spazzacamino avviene impostando il "parametro P09=01" e viene visualizzato: LP= minimo sanitario hP= minimo riscaldamento cP= massimo riscaldamento dP= massimo sanitario. Il passaggio avviene con i tasti 17 (aumento) e 16 (diminuzione) temperatura sanitario. Le scritte nel display si alternano.				

2 ISTRUZIONI PER L'USO

2.1 Avvertenze



Controllate che il circuito riscaldamento sia regolarmente riempito d'acqua anche se la caldaia dovesse servire alla sola produzione d'acqua calda sanitaria.

Provvedete altrimenti al corretto riempimento vedi sezione "Riempimento del circuito riscaldamento" a pag. 15.

Tutte le caldaie sono dotate di un sistema "antigelo" che interviene nel caso in cui la temperatura della stessa scenda al di sotto di 5°C; pertanto **non disattivare la caldaia**. Nel caso in cui la caldaia non venga utilizzata nei periodi freddi, con conseguente rischio di gelo fate quanto indicato nella sezione "Protezione antigelo" a pag. 15.

2.2 Accensione

 I rubinetti della caldaia e quelli previsti in installazione devono essere aperti (Figura 2.1).

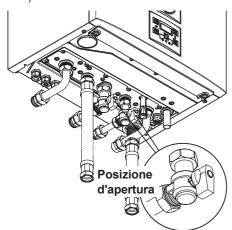


Figura 2.1

 Alimentate elettricamente la caldaia azionando l'interruttore bipolare previsto in installazione. Il display LCD visualizza lo stato in cui si trova la caldaia (ultimo memorizzato) Figura 2.2.

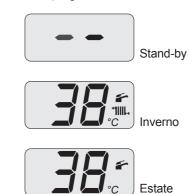


Figura 2.2

<u>Funzionamento in riscaldamento/sanita-</u>rio

• Tenere premuto per 2 secondi il tasto 15 fino a far apparire sul display entrambe i simboli • e • Figura 2.3.

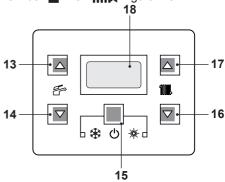


Figura 2.3

Il display LCD visualizza la temperatura di caldaia (circuito primario) ed i simboli e e limit.; il simbolo °C lampeggia lentamente Figura 2.4.



Figura 2.4

<u>Funzionamento della sola produzione di</u> acqua calda

 Tenere premuto per 2 secondi il tasto 15 fino a far apparire sul display il simbolo
 Figura 2.5.

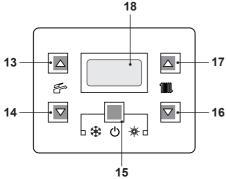


Figura 2.5

Il display LCD visualizza la temperatura di caldaia (circuito primario) ed il simbolo ; il simbolo °C lampeggia lentamente Figura 2.6.



Figura 2.6

2.3 Temperatura del circuito di riscaldamento

La temperatura dell'acqua calda di mandata riscaldamento è regolabile agendo sui tasti 16 (diminuzione) e 17 (aumento) (Figura 2.5) da un minimo di circa 25°C ad un massimo di circa 85°C. Alla prima pressione di

uno dei due tasti si ha la visualizzazione del valore di "set", alla seconda pressione si accede alla modifica.

Segnalazione data dal display LCD:

il valore di "set" della temperatura dell'acqua calda di mandata riscaldamento ed il simbolo la lampeggiano. Il fondo del display appare illuminato (Figura 2.7).



Figura 2.7

Regolazione della temperatura riscaldamento in funzione della temperatura esterna (senza sonda esterna)

Regolare la temperatura dell'acqua calda di mandata riscaldamento come segue:

- da 25 a 35 con temperatura esterna compresa tra 5 e 15°C
- da 35 a 60 con temperatura esterna compresa tra -5 e +5°C
- da 60 a 85 con temperatura esterna inferiore a -5°C.

Il Vostro installatore qualificato, Vi potrà suggerire le regolazioni più indicate per il Vostro impianto.

La verifica del raggiungimento della temperatura impostata è visibile sul display LCD dall'assenza del simbolo .

Richiesta di potenza in riscaldamento

Quando la caldaia ha una richiesta di potenza in riscaldamento sul display è visibile il simbolo o seguito da un aumento del valore di temperatura dell'acqua di mandata

riscaldamento. Il simbolo **1** lampeggia (Figura 2.8).



Figura 2.8

Regolazione della temperatura riscaldamento con sonda esterna installata

Quando è installata la sonda esterna (opzionale) la vostra caldaia regola automaticamente la temperatura dell'acqua di mandata dell'impianto di riscaldamento in relazione alla temperatura esterna.

In questo caso la caldaia deve essere impostata da un installatore qualificato (vedere "Settaggio del coefficiente K della sonda esterna" a pag. 49).

Comunque se la temperatura ambiente non dovesse essere confortevole si può aumentare o diminuire la temperatura di mandata dell'impianto riscaldamento di ± 15°C agendo sui tasti 16 (diminuzione) e 17 (aumento) (Figura 2.5).

2.4 Temperatura acqua sanitaria Con bollitore collegato e sonda NTC bollitore:

La regolazione della temperatura dell'acqua calda contenuta nel bollitore è possibile solo se il bollitore funziona con l'apposita sonda NTC che ne rileva la temperatura.

La temperatura dell'acqua calda sanitaria contenuta nel bollitore può essere regolata ad un massimo di circa 60°C, agendo sui tasti 13 (aumento) e 14 (diminuzione) (Figura 2.5).

Segnalazione data dal display LCD:

• il valore di "set" dell'acqua calda sanitaria

ed il simbolo **f** lampeggiano. Il fondo del display appare illuminato (Figura 2.7).



Figura 2.9

Se la quantità di calcare presente nell'acqua è particolarmente elevata è consigliabile far installare un piccolo addolcitore.

Per evitare eventuali rischi dovuti alla possibile formazione di microrganismi (legionella) presenti nell'acqua sanitaria, si può attivare la Funzione Antilegionella (vedere "Funzione antilegionella" a pag. 45).

Tale funzione innalza la temperatura dell'acqua contenuta nel bollitore portandola oltre i 65°C per un tempo determinato, eliminando in questa maniera eventuali microrganismi presenti.

Con bollitore collegato e termostato bollitore

La temperatura dell'acqua di mandata del serpentino bollitore può essere variata agendo sui tasti 13 (aumento) e 14 (diminuzione) (Figura 2.5).

Alla prima pressione di uno dei due tasti si ha la visualizzazione del valore di "set", alla seconda pressione si accede alla modifica.

Segnalazione data dal display LCD:

 il valore di "set" dell'acqua calda sanitaria ed il simbolo filampeggiano. Il fondo del display appare illuminato (Figura 2.9).

Per un rendimento ottimale del bollitore è comunque consigliabile impostare la tem-

peratura dell'acqua di mandata del serpentino bollitore al massimo.

N.B. La temperatura che si visualizza è quella della mandata al serpentino bollitore e non l'effettiva temperatura dell'acqua sanitaria.

Richiesta di acqua calda sanitaria

Quando la caldaia ha una richiesta potenza in acqua calda sanitaria, sul display è visibile il simbolo \(\bigcap \) seguito da un aumento del valore di temperatura dell'acqua sanitaria. Il simbolo frampeggia (Figura 2.10).



Figura 2.10

2.5 Spegnimento

Tenere premuto per 2 secondi il tasto 15 (Figura 2.11) fino a far apparire sul display il simbolo - (Figura 2.12).

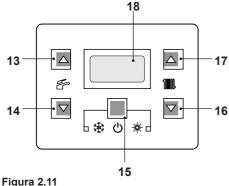




Figura 2.12

Nel caso si preveda un lungo periodo di inattività della caldaia:

- · Scollegate la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica:
- · Chiudete i rubinetti della caldaia Figura 2.13:

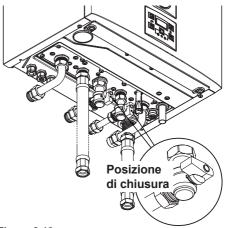


Figura 2.13

· Provvedete, se necessario, allo svuotamento dei circuiti idraulici vedi sezione "Svuotamento del circuito sanitario" a pag. 68 e sezione "Svuotamento del circuito riscaldamento" a pag. 68.

3 CONSIGLI UTILI

3.1 Riempimento del circuito riscaldamento

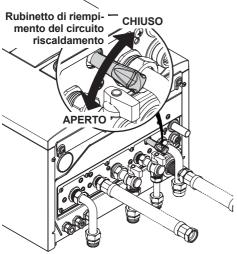


Figura 3.1

Premere contemporaneamente i tasti 15 e 17 per accedere al menù "INFO" (informazioni). Sul display verrà visualizzato il valore indice "d0" alternativamente al valore di pressione "13" (1,3 bar). Il numero, indicante la pressione, è visualizzato senza punto decimale mentre la lettera, indica l'unità di misura (bar) (Figura 3.2).



Figura 3.2

Aprite il rubinetto di riempimento in Figura 3.1 posto sotto la caldaia e verificate contemporaneamente la pressione del circuito riscaldamento sul display. La pressione dovrà essere compresa tra un valore di 1 bar, 1,5 bar (es. 1,3 bar in Figura 3.2).

Ad operazione effettuata, richiudete il rubinetto di riempimento e sfiatate eventualmente l'aria presente nei radiatori.


3.2 Riscaldamento

Per un servizio razionale ed economico fate installare un termostato ambiente.

Non chiudete mai il radiatore del locale nel quale è installato il termostato ambiente.

Se un radiatore (o un convettore) non riscalda, verificate l'assenza d'aria nell'impianto e che il rubinetto dello stesso sia aperto.

Se la temperatura ambiente è troppo elevata, non agite sui rubinetti dei radiatori, ma diminuite la regolazione della temperatura riscaldamento tramite il termostato ambiente o agendo sui tasti 16 e 17 di regolazione riscaldamento (Figura 3.3).

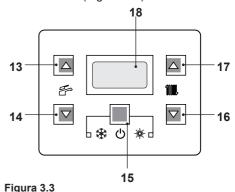

3.3 Protezione antigelo

Il sistema antigelo, ed eventuali protezioni aggiuntive, proteggono la caldaia dai possi-

bili danni dovuti al gelo.

Tale sistema non garantisce la protezione dell'intero impianto idraulico.

Nel caso in cui la temperatura esterna possa raggiungere valori inferiori a 0°C si consiglia di lasciare attivo l'intero impianto regolando il termostato ambiente a bassa temperatura.

La funzione antigelo è attiva anche con caldaia in stand-by (Figura 3.4).



Figura 3.4

In caso si disattivi la caldaia fare effettuare da un tecnico qualificato lo svuotamento della caldaia (circuito riscaldamento e sanitario) e lo svuotamento dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto sanitario.

3.4 Manutenzione periodica

Per un funzionamento efficiente e regolare della caldaia, si consiglia di provvedere almeno una volta all'anno alla sua manutenzione e pulizia da parte di un Tecnico del Centro di Assistenza Autorizzato.

Durante il controllo, saranno ispezionati e puliti i componenti più importanti della caldaia. Questo controllo potrà avvenire nel quadro di un contratto di manutenzione.

3.5 Pulizia esterna



Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, scollegate la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica.

acqua e sapone.

Non usare: Solventi, sostanze infiammabili, sostanze abrasive.

3.6 Anomalie di funzionamento

Se la caldaia non funziona e sul display LCD compare un codice che si alterna con la lettera **Er** e la scritta **reset** (vedere "Caratteristiche generali LCD" a pag. 8) la caldaia è in blocco. Il fondo del display lampeggia (Figura 3.5).

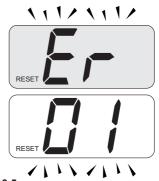


Figura 3.5

Per ripristinare il suo funzionamento premere il tasto reset 15 (Figura 3.3) sul pannello comandi della caldaia.



Un frequente blocco di sicurezza è da segnalare al Centro di Assistenza Autorizzato.

Altre possibili anomalie segnalate dal display LCD

Se il display LCD visualizza un codice che si alterna con la dalla lettera **Er** e il simbolo **f** la caldaia ha una anomalia che non si può ripristinare.

Il fondo del display lampeggia (Figura 3.6).

Per la pulizia usare un panno imbevuto di



Figura 3.6

Un'altra possibile segnalazione avviene quando lo scambiatore sanitario non riesce a scambiare tutta la potenza erogata dalla caldaia.

Es. Scambiatore sanitario ostruito dal calcare. Ciò si verifica solo quando la caldaia ha una richiesta di acqua calda sanitaria.

Sul display LCD appare il codice **01** che si alterna alla lettera **Li**. Il fondo del display lampeggia (Figura 3.7).



Figura 3.7



Per il ripristino del buon funzionamento della caldaia chiamare il Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.

Rumori di bolle d'aria

Verificate la pressione del circuito di riscaldamento ed eventualmente provvedete al riempimento vedi sezione "Riempimento del circuito riscaldamento" a pag. 15.

Pressione bassa dell'impianto

Aggiungete nuovamente acqua all'impianto di riscaldamento.

Per effettuare l'operazione riferirsi alla sezione "Riempimento del circuito riscaldamento" a pag. 15.

La verifica periodica della pressione dell'impianto di riscaldamento è a cura dell'utente. Qualora le aggiunte d'acqua dovessero essere troppo frequenti, far controllare se ci sono perdite dovute all'impianto di riscaldamento o alla caldaia stessa dal centro di assistenza tecnica

Esce acqua dalla valvola di sicurezza

Controllate che il rubinetto di riempimento sia ben chiuso (vedere "Riempimento del circuito riscaldamento" a pag. 15).

Controllate dal menù "INFO" (informazioni) che la pressione del circuito di riscaldamento non sia prossima a 3 bar; in questo caso si consiglia di scaricare parte dell'acqua dell'impianto attraverso le valvoline di sfogo d'aria presenti nei termosifoni in modo da riportare la pressione ad un valore regolare.



Nel caso di disfunzioni diverse da quelle qui sopra citate, provvedere a spegnere la caldaia come riportato nella sezione "Spegnimento" a pag. 14 e chiamare il Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.

3.7 Visualizzazioni in modalità INFO

La modalità INFO permette la visualizzazione di alcune informazioni sullo stato di funzionamento della caldaia. In caso di malfunzionamento della caldaia può essere utile comunicare tali informazioni al Centro Assistenza per capirne le cause.

Per accedere alla modalità INFO tenere premuti contemporaneamente i tasti 15 e 17 (Figura 3.8) fino a far apparire sul display la lettera **d** che si alterna ad un codice (Figura 3.9).

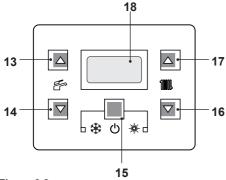


Figura 3.8



Figura 3.9

Per scorrere i valori premere i tasti 16 (diminuzione) e 17 (aumento). Per uscire dalla modalità INFO tenere premuti contemporaneamente i tasti 15 e 17 (Figura 3.8). La tabella riassume i possibili valori visualizzabili in modalità INFO.

IIZZADIII III IIIOUAIILA IINFO.						
Valore visualizzato	Indice					
Pressione circuito primario	d0 + valore					
Temperatura esterna	d1 + valore					
K valore curva impostata in locale	d2 + valore					
Valore offset curva climatica	d3 + valore					
Set point riscaldamento calcolato (con curva climatica o set impostato)	d4 + valore					
Temperatura NTC mandata	d5 + valore					
Temperatura NTC ritorno	d6 + valore					
Set sanitario	c0 + valore					
Temp. Sanitario uscita	d7 + valore					
Portata acqua sanitario	c2 + valore					
Temperatura fumi (se prevista)	d8 + valore					
Velocità ventilatore (se pre- vista)	d9 + valore					
Pressione fumi (non presente)	dA +					
Valore ionizzazione	db + valore					
Numero mesi mancanti manutenzione	c3 + valore					
Stato 3 stelle (ON=01, OFF=00)	cF + valore					
Codice HW - BIC	dc + valore					
Revisione HW - BIC	dd + valore					
Codice FW - BIC	dE + valore					
Revisione FW - BIC	dF + valore					

3.8 Codice anomalia remoto

Se alla caldaia è collegato il remoto (opzionale) nella parte centrale del display può essere visualizzato un codice che indica una anomalia della caldaia.

L'anomalia in corso viene indicata con un

codice numerico seguito dalla lettera **E**. La tabella riassume i possibili codici visualizzabili sul remoto.

Anomalia	Codice
Blocco mancata accensione	01E
Blocco intervento termostato sicurezza	02E
Blocco generico	03E
Mancanza d'acqua nel circuito riscaldamento o circolazione	04E
Anomalia controllo ventilatore	05E
Anomalia sonda NTC riscaldamento	06E
Anomalia sonda NTC sanitaria	07E
Anomalia sonda NTC esterna	08E
Anomalia sonda NTC fumi (interruzione)	09E
Blocco per intervento sonda scarico	10E
Fiamma parassita	11E
Mancanza di circolazione o pompa in avaria o intervento per temperatura primario limite	14E

3.9 Sonda fumi e termofusibile



L'intervento del termofusibile implica il blocco di sicurezza, con conseguente ripristino da parte del Centro Assistenza Autorizzato.

La sonda fumi 20 e termofusibile 21 indicati in Figura 3.10 sono dei dispositivi di sicurezza.

La sonda fumi 20 interviene quando la temperatura dei fumi supera i 110°C mandando in blocco di sicurezza la caldaia spegnendola.


Per il ripristino del normale funzionamento

della caldaia, basta premere il tasto 15 (Figura 3.8).

Se la sonda fumi 20 non interviene e quindi non manda in blocco di sicurezza la caldaia entra in funzione come ulteriore sicurezza il termofusibile 21.

Questo componente fa andare in blocco di sicurezza la caldaia quando la temperatura dei fumi raggiunge i 167°C.

Per il ripristino del normale funzionamento della caldaia, bisogna contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

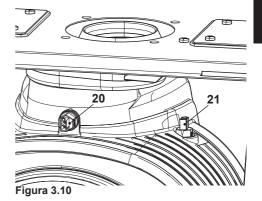

4 CARATTERISTICHE TECNICHE

4.1 Vista d'assieme

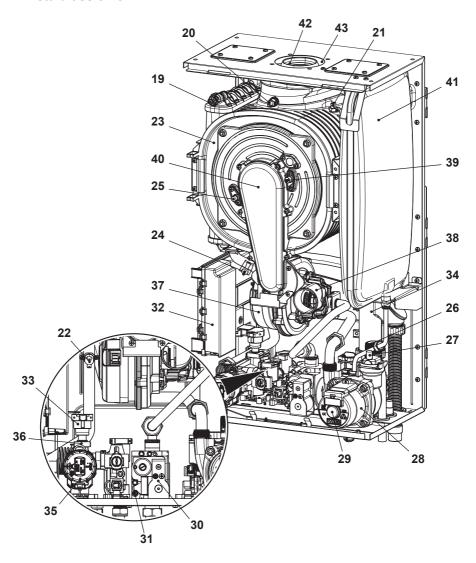


Figura 4.1

4.2 Schema di principio

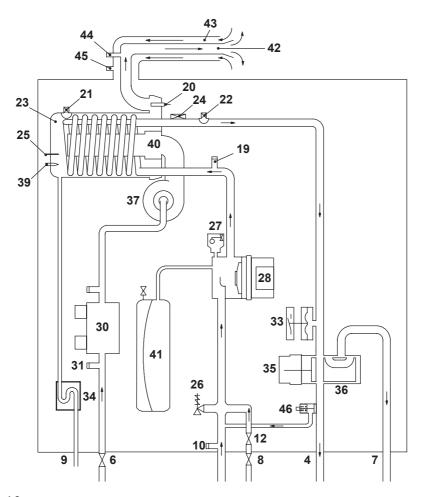


Figura 4.2

- 4 Tubo mandata riscaldamento
- 5 Tubo mandata serpentino bollitore
- 6 Rubinetto gas
- 7 Rubinetto entrata acqua sanitaria
- 8 Tubo ritorno riscaldamento e serpentino bollitore
- 9 Tubo scarico condensa

- **10** Rubinetto di svuotamento del circuito riscaldamento
- **12** Rubinetto di riempimento del circuito riscaldamento
- 19 Raccordo di sfiato scambiatore primario condensante
- 20 Sonda NTC fumi


- 21 Termofusibile
- 22 Sonda NTC di riscaldamento
- 23 Scambiatore primario condensante
- 24 Termostato di sicurezza
- 25 Flettrodo di rilevazione fiamma
- 26 Valvola di sicurezza a 3 bar
- 27 Valvola sfiato automatica
- 28 Pompa
- 29 Tappo sfiato pompa
- 30 Valvola gas
- 31 Presa pressione ingresso valvola gas
- 32 Quadro contenente:

Morsettiera sonda temperatura esterna, remoto e sonda bollitore Morsettiera alimentazione e termostato ambiente

- 33 Trasduttore riscaldamento
- 34 Sifone scarico condensa
- 35 Valvola a tre vie
- 36 Otturatore valvola a tre vie
- 37 Ventilatore
- 38 Aerotech (diaframma aria/gas)
- 39 Elettrodi di accensione
- 40 Bruciatore
- 41 Vaso d'espansione
- 42 Condotto espulsione fumi
- 43 Condotto aspirazione aria
- 44 Presa aspirazione fumo
- 45 Presa aspirazione aria
- 46 By-pass integrato
- * Per accedere alla *Targa Dati*, togliere il pannello frontale della carrozzeria come descritto nel capitolo *Manutenzione*.

4.3 Schema elettrico

1	Valvola a tre vie	6	Elettrodo di rivelazione	11	Termostato di sicurezza	
2 Pompa 7		Sonda fumi	12	Scheda display LCD		
3	Valvola gas	8	Termofusibile		Morsettiera termostato ambiente	
4	Ventilatore	9 Trasduttore riscaldamento		14	Morsettiera alimentazione elettrica	
5	Elettrodi di accensione	10	NTC riscaldamento	15	Morsettiera Remoto - Sonda esterna - Sonda bollitore o Termostato bollitore	

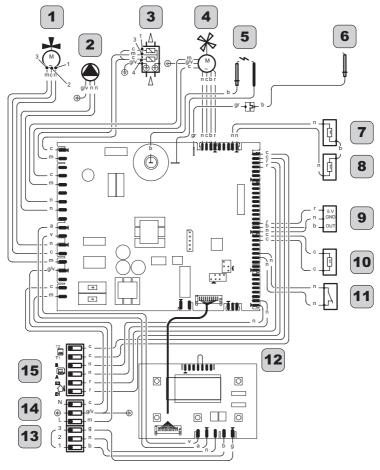

а	arancione	g	giallo	n	nero	g/v	giallo / verde
b	bianco	gr	grigio	r	rosso		
С	celeste (blu)	m	marrone	v	viola		

Figura 4.3

4.4 Dati tecnici KONDENSX N 25 B

(Q.nom.) Portata termica nominale in riscaldamento (Hi)	kW	20,0
	kcal/h	17197
(Q.nom.) Portata termica nominale	kW	25,0
E:4-it- (11:)	kcal/h	21496
(Q.nom.) Portata termica minima	kW	6,0
(Hi)	kcal/h	5159
* Potenza utile in riscaldamento	kW	19,48
max. 60°/80°C	kcal/h	16750
* Potenza utile in sanitario max.	kW	24,35
60°/80°C	kcal/h	20937
* D. L	kW	5,9
* Potenza utile min. 60°/80°C	kcal/h	5035
** Potenza utile in riscaldamento	kW	21,2
max. 30°/50°C	kcal/h	18229
** Potenza utile in sanitario max. 30°/50°C	kW	26,6
	kcal/h	22872
** Potenza utile min. 30°/50°C	kW	6,456
	kcal/h	5551

Dati in riscaldamento		
Classe NOx		5
NOv pandarata	mg/kWh	30
NOx ponderato	ppm	17,0
CO pond. EN483 (0% O2)	ppm	120,0
CO a Q.nom. (0% O2) ***	ppm	139,0
CO a Q.min. (0% O2) ***	ppm	9,0
CO2 a Q.nom. con G20	%	9,2 - 9,8
CO2 a Q.min. con G20	%	8,7 - 9,3
CO2 a Q.nom. con G30	%	11,7 - 12,5
CO2 a Q.min. con G30	%	11,1 - 12,1
CO2 a Q.nom. con G31	%	9,9 - 10,8
CO2 a Q.min. con G31	%	9,4- 10,4
** Quantità di condensa a Q.nom. 30°/50°C	l/h	3,2
** Quantità di condensa a Q.min. 30°/50°C	l/h	0,9
pH della condensa	l/h	4,0

Dati in sanitario		
CO2 a Q.nom. con G20	%	9,3 - 9,9
CO2 a Q.min. con G20	%	8,7 - 9,3
CO2 a Q.nom. con G30	%	11,7 - 12,5
CO2 a Q.min. con G30	%	11,1 - 12,1
CO2 a Q.nom. con G31	%	10,0 - 10,9
CO2 a Q.min. con G31	%	9,4- 10,4

- * Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione
- ** Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione
- *** Con scarico fumi coax. 60/100~0,9~m~e~gas~META-NO~G20

Rendimento misurato in riscalda	mento	
* Rendim. nom. 60°/80°C	%	97,4
* Rendim. min. 60°/80 C	%	97,4
** Rendim. nom. 30°/50°C	%	106,2
** Rendim. min. 30°/50°C	%	107,6
* Rendim. Al 30 % del carico	%	101,5
** Rendim. Al 30 % del carico	%	107,7
Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione	Pf (%)	2,4
Perdite termiche al camino con bruciatore spento ΔT 50°C	Pfbs (%)	0,2
Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro con bruciato- re in funzione	Pd (%)	0,2
Rendimento energetico		***

Pressioni di alimentazione gas			
Gas		Ра	mbar
	Nom.	2000	20
Metano G20	Min.	1700	17
	Max.	2500	25
Butano G30	Nom.	3000	30
	Min.	2000	20
	Max.	3500	35
	Nom.	3000	30
Propano G31	Min.	2000	20
	Max.	3500	35

Portata gas massima riscaldamento			
Metano G20	m³/h	2,15	
Butano G30	kg/h	1,58	
Propano G31	kg/h	1,55	
Portata gas massima sanit	Portata gas massima sanitario		
Metano G20	m³/h	2,67	
Butano G30	kg/h	1,97	
Propano G31	kg/h	1,94	
Portata gas minima			
Metano G20	m³/h	0,65	
Butano G30	kg/h	0,47	
Propano G31	kg/h	0,47	

Diaframma gas	Ø mm /100
Metano G20	565
Butano G30	430
Propano G31	430
Diaframma mixer aria/gas	
Metano G20	Fucsia
Butano G30	Fucsia
Propano G31	Fucsia

Riscaldamento		
Temperatura regolabile *	°C	25 - 85
Temp. max. di esercizio	°C	90
Pressione massima	kPa	300
	bar	3,0
Pressione minima	kPa	30
	bar	0,3
Prevalenza disponibile (a 1000 l/h)	kPa	23,0
	bar	0,230

^{*} Alla potenza utile minima

Sanitario		
Temp. Minima-Massima	°C	35 - 55

°C	76
°C	54
kg/s	0,0089
kg/s	0,0028
kg/s	0,0085
kg/s	0,0027
	°C kg/s kg/s kg/s

Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 gas Metano G20 e alla portata termica in sanitario

Dati elettrici		
Tensione	V	230
Frequenza	Hz	50
Potenza elettrica	W	102
Grado di protezione	IPX5D	

Altre caratteristiche		
Altezza	mm	700
Larghezza	mm	400
Profondità	mm	290
Peso	kg	31
Temperatura ambiente min.	°C	-10
Temperatura ambiente max.	°C	60

Scarichi fumi		
Caldaia tipo		
B23P C13 C33 C43 C53 C63 C83		
Ø condotto fumi/aria coassiale	mm	60/100
Ø condotto fumi/aria sdoppiato	mm	80/80
Ø condotto fumi/aria coassiale a tetto	mm	80/125

G20 Hi. 34,02 MJ/m3 (15°C, 1013,25 mbar) G30 Hi. 45,65 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar)

G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar)

1 mbar corrisponde a circa 10 mm H20

4.5 Dati tecnici KONDENSX N 35 B

(Q.nom.) Portata termica nominale	kW	30,0
in riscaldamento (Hi)	kcal/h	25795
(Q.nom.) Portata termica nominale	kW	34,0
in sanitario (Hi)	kcal/h	29235
(Q.nom.) Portata termica minima	kW	8,5
(Hi)	kcal/h	7309
* Potenza utile in riscaldamento	kW	29,46
max. 60°/80°C	kcal/h	25331
* Potenza utile in sanitario max. 60°/80°C	kW	33,4
	kcal/h	28719
* Potenza utile min. 60°/80°C	kW	8,3
	kcal/h	7133
** Potenza utile in riscaldamento	kW	32,13
max. 30°/50°C	kcal/h	27627
** Potenza utile in sanitario max.	kW	36,4
30°/50°C	kcal/h	31298
** Potenza utile min. 30°/50°C	kW	9,17
	kcal/h	7885

Dati in riscaldamento		
Classe NOx		5
NOx ponderato	mg/kWh	38
NOX portuerato	ppm	21,5
CO pond. EN483 (0% O2)	ppm	175,0
CO a Q.nom. (0% O2) ***	ppm	160,0
CO a Q.min. (0% O2) ***	ppm	8,0
CO2 a Q.nom. con G20	%	9,2 - 9,8
CO2 a Q.min. con G20	%	8,7 - 9,3
CO2 a Q.nom. con G30	%	11,7 - 12,5
CO2 a Q.min. con G30	%	11,1 - 12,1
CO2 a Q.nom. con G31	%	9,9 - 10,8
CO2 a Q.min. con G31	%	9,4- 10,4
** Quantità di condensa a Q.nom. 30°/50°C	l/h	4,8
** Quantità di condensa a Q.min. 30°/50°C	l/h	1,4
pH della condensa	l/h	4,0

Dati in sanitario		
CO2 a Q.nom. con G20	%	9,2 - 9,8
CO2 a Q.min. con G20	%	8,7 - 9,3
CO2 a Q.nom. con G30	%	11,7 - 12,5
CO2 a Q.min. con G30	%	11,1 - 12,1
CO2 a Q.nom. con G31	%	9,9 - 10,8
CO2 a Q.min. con G31	%	9,4- 10,4

- * Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione
- ** Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione
- *** Con scarico fumi coax. 60/100~0,9~m~e~gas~META-NO~G20

Rendimento misurato in riscalda	mento	
* Rendim. nom. 60°/80°C	%	98,2
* Rendim. min. 60°/80 C	%	97,6
** Rendim. nom. 30°/50°C	%	107,1
** Rendim. min. 30°/50°C	%	107,9
* Rendim. Al 30 % del carico	%	102,1
** Rendim. Al 30 % del carico	%	107,3
Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione	Pf (%)	1,7
Perdite termiche al camino con bruciatore spento ΔT 50°C	Pfbs (%)	0,2
Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro con bruciato- re in funzione	Pd (%)	0,1
Rendimento energetico		* * * *

Pressioni di alimentazione gas			
Gas		Ра	mbar
	Nom.	2000	20
Metano G20	Min.	1700	17
	Max.	2500	25
	Nom.	3000	30
Butano G30	Min.	2000	20
	Max.	3500	35
	Nom.	3000	30
Propano G31	Min.	2000	20
	Max.	3500	35

Portata gas massima riscaldamento			
Metano G20	m³/h	3,17	
Butano G30	kg/h	2,37	
Propano G31	kg/h	2,33	
Portata gas massima sanita	rio		
Metano G20	m³/h	3,60	
Butano G30	kg/h	2,68	
Propano G31	kg/h	2,64	
Portata gas minima			
Metano G20	m³/h	0,90	
Butano G30	kg/h	0,67	
Propano G31	kg/h	0,66	

Diaframma gas	Ø mm /100
Metano G20	690
Butano G30	505
Propano G31	505
Diaframma mixer aria/gas	
Metano G20	Blu
Butano G30	Blu
Propano G31	Blu

Riscaldamento		
Temperatura regolabile *	°C	25 - 85
Temp. max. di esercizio	°C	90
Description and a single	kPa	300
Pressione massima	bar	3,0
Pressione minima	kPa	30
rressione minima	bar	0,3
Daniel anno disposibile (* 1000 l/h)	kPa	27,0
Prevalenza disponibile (a 1000 l/h)	bar	0,270

^{*} Alla potenza utile minima

Sanitario		
Temp. Minima-Massima	°C	35 - 55

Progettazione camino #		
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C	°C	82
Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C	°C	58
Portata massica fumi max.	kg/s	0,0133
Portata massica fumi min.	kg/s	0,0040
Portata massica aria max.	kg/s	0,0127
Portata massica aria min.	kg/s	0,0038

Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 gas Metano G20 e alla portata termica in sanitario

Dati elettrici		
Tensione	V	230
Frequenza	Hz	50
Potenza elettrica	W	135
Grado di protezione	II	PX5D

Altre caratteristiche		
Altezza	mm	700
Larghezza	mm	400
Profondità	mm	290
Peso	kg	32,5
Temperatura ambiente min.	°C	-10
Temperatura ambiente max.	°C	60

Scarichi fumi		
Caldaia tipo		
B23P C13 C33 C43 C53 C63 C83		
Ø condotto fumi/aria coassiale	mm	60/100
Ø condotto fumi/aria sdoppiato	mm	80/80
Ø condotto fumi/aria coassiale a tetto	mm	80/125

G20 Hi. 34,02 MJ/m3 (15°C, 1013,25 mbar)

G30 Hi. 45,65 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar)

G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar)

1 mbar corrisponde a circa 10 mm H20

4.6 Caratteristica idraulica

La caratteristica idraulica rappresenta la pressione (prevalenza) a disposizione dell'impianto di riscaldamento in funzione della portata.

Modello KONDENS^X N 25 B

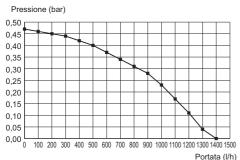


Figura 4.4

Modello KONDENS^X N 35 B

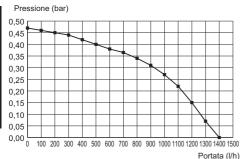


Figura 4.5

La perdita di carico della caldaia è già stata sottratta.

Portata con rubinetti termostatici chiusi

La caldaia è dotata di un by-pass automatico, il quale opera da protezione dello scambiatore primario condensante.

In caso di una eccessiva diminuzione o del totale arresto della circolazione d'acqua nell'impianto di riscaldamento dovuta alla chiusura di valvole termostatiche o dei rubinetti degli elementi del circuito, il by-pass assicura una circolazione minima d'acqua all'interno dello scambiatore primario condensante.

Il by-pass è tarato per una pressione differenziale di circa 0,3-0,4 bar.

4.7 Vaso d'espansione

La differenza di altezza tra la valvola di sicurezza ed il punto più alto dell'impianto può essere al massimo 10 metri.

Per differenze superiori, aumentare la pressione di precarica del vaso d'espansione e dell'impianto a freddo di 0,1 bar per ogni aumento di 1 metro.

Capacità totale	ı	7,0
Pressione di precarica	kPa	100
Pressione di precanca	bar	1,0
Capacità utile	I	3,5
Contenuto massimo dell'impianto *	I	109

Figura 4.6

- * In condizioni di:
- Temperatura media massima dell'impianto 85°C
- Temperatura iniziale al riempimento dell'impianto 10°C.



Per gli impianti con contenuto superiore al massimo contenuto dell'impianto (indicato in tabella) è necessario prevedere un vaso d'espansione supplementare.

5 INSTALLAZIONE

5.1 Avvertenze



L'apparecchio deve scaricare i prodotti della combustione direttamente all'esterno o in una canna fumaria adeguata e progettata a tale scopo e rispondere alle norme nazionali e locali vigenti.

L'apparecchio non è idoneo a ricevere condense provenienti dal sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.

Prima dell'installazione bisogna **obbligato- riamente** effettuare un accurato lavaggio di
tutte le tubazioni dell'impianto con prodotti
chimici non aggressivi. Tale procedura ha lo
scopo di rimuovere la presenza di eventuali
residui o impurità che potrebbero pregiudicare il buon funzionamento della caldaia.

A seguito del lavaggio è necessario un trattamento dell'impianto.

La garanzia convenzionale non coprirà eventuali problematiche derivanti dalla inosservanza di tali disposizioni.

Verificare:

- Che la caldaia sia adatta al tipo di gas distribuito (vedere l'etichetta adesiva).
 Nel caso sia necessario adattare la caldaia ad un tipo di gas diverso vedere la sezione "TRASFORMAZIONE GAS" a pag.
- Che le caratteristiche delle reti di alimentazione elettrica, idrica, gas siano rispondenti a quelli di targa.

Lo scarico dei prodotti della combustione deve essere realizzato utilizzando esclusivamente i kit di espulsione fumi forniti dal costruttore, poiché essi sono parte integrante della caldaia.

Per il gas GPL (Butano G30 - Propano G31), l'installazione deve inoltre essere conforme alle prescrizioni delle società distributrici e rispondere ai requisiti delle norme tecniche e leggi vigenti.

La valvola di sicurezza deve essere collegata ad un idoneo condotto di scarico per evitare allagamenti in caso di intervento della stessa.

Il sifone dello scarico condensa deve essere collegato al condotto di scarico condensa domestico, deve essere ispezionabile e deve essere realizzato in modo da evitare il congelamento della condensa (UNI 11071 e norme correlate).

L'installazione elettrica deve essere conforme alle norme tecniche; in particolare:


- La caldaia deve essere obbligatoriamente collegata ad un efficace impianto di terra mediante l'apposito morsetto.
- In prossimità della caldaia deve essere installato un interruttore onnipolare che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III. Per i collegamenti elettrici consultare la sezione "Collegamento elettrico" a pag. 41.
- I conduttori elettrici per il collegamento del comando remoto e della sonda esterna alla caldaia devono percorrere canaline diverse da quelli a tensione di rete (230 V), poiché alimentati a bassa tensione di sicurezza.

5.2 Precauzioni per l'installazione



Per l'installazione attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Fissare la caldaia ad una parete resistente.
- Rispettare le misure del condotto di evacuazione fumi (riportate nella sezione "Dimensioni e lunghezze scarichi fumi" a pag. 36) e i sistemi corretti di installazione del condotto raffigurati nel foglio istruzione fornito assieme al kit tubi espulsione fumi.
- Lasciare intorno all'apparecchio le distanze minime indicate in Figura 5.1.

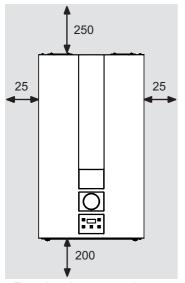

Tutte le misure sono in mm Figura 5.1

- Lasciare 5 cm di spazio libero davanti alla caldaia nel caso di inserimento in un mobile, riparo, nicchia.
- Nel caso di un vecchio impianto di riscaldamento, prima di installare la caldaia, eseguire una accurata pulizia, in modo da asportare i depositi fangosi formatisi nel tempo.

 È consigliabile dotare l'impianto di un filtro di decantazione, o utilizzare un prodotto per il condizionamento dell'acqua in esso circolante.

Quest'ultima soluzione in particolare, oltre a ripulire l'impianto, esegue un'operazione anticorrosiva favorendo la formazione di una pellicola protettiva sulle superfici metalliche e neutralizza i gas presenti nell'acqua.



Riempimento dell'impianto di Riscaldamento:

- In caso di installazione della caldaia in locali dove la temperatura ambiente può scendere al di sotto di 0°C, si consiglia di prendere gli opportuni provvedimenti al fine di evitare danneggiamenti alla stessa caldaia.
- Non aggiungere prodotti antigelo o anticorrosione nell'acqua di riscaldamento in errate concentrazioni e/o con caratteristiche chimico/fisiche incompatibili con i componenti idraulici della caldaia.

Il costruttore non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni.

Informare l'utente sulla funzione antigelo della caldaia e sugli eventuali prodotti chimici immessi nell'impianto di riscaldamento.

5.3 Installazione del supporto caldaia

La caldaia è corredata di supporto per il montaggio.

È disponibile una dima di carta (a corredo) contenente tutte le misure ed informazioni

per la corretta installazione del supporto. L'impianto idraulico e del gas deve terminare con raccordi femmina rispettivamente da 3/4" per il raccordo gas e la mandata e ritorno riscaldamento e da 1/2" per entrata e uscita sanitaria, oppure con tubi in rame a saldare rispettivamente del ø 18 mm e ø 14 mm

Per misure e dati utili vedere le sezione "Dimensioni" a pag. 33, "Raccordi (opzionali)" pag. 34, "Dimensioni e lunghezze scarichi fumi" pag. 36.

5.4 Dimensioni

La caldaia rispetta le seguenti dimensioni:

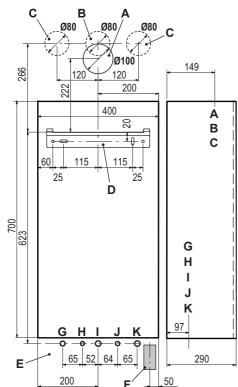


Figura 5.2

- A Espulsione fumi / aspirazione aria (coassiale ø 100/60)
- **B** Espulsione fumi (sdoppiato ø 80)
- **C** Aspirazione aria (sdoppiato ø 80)
- D Supporto di fissaggio caldaia
- **E** Area posizionamento canaline connessioni elettriche
- **F** Area per posizionare il tubo scarico condensa
- G MR Mandata riscaldamento
- H MB Mandata bollitore
- I Gas
- J ES Entrata sanitaria
- K RR Ritorno riscaldamento e bollitore

5.5 Raccordi (opzionali)

La caldaia utilizza i seguenti raccordi:

	Rubinetto	ø tubo	Raccordo rapido	
MR		ø 16/18	G 3/4 MF	
MB		ø 16/18		
Gas	G 3/4 MF	ø 16/18	G 3/4 MF	
ES	G 1/2 MF	ø 12/14	G 1/2 MF	
RR		ø 16/18	G 3/4 MF	
Decembe delle velvele di cievre 2 her				

Raccordo della valvola di sicurezza 3 bar G1/2F

Scarico condensa da realizzare con tubo min. ø 30 mm

5.6 Montaggio della caldaia

- Togliere i tappi di protezione dalle tubazioni della caldaia.
- Agganciare la caldaia sul supporto.
- · Avvitare i rubinetti alla caldaia.

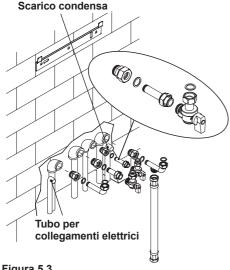


Figura 5.3

Avvitare i raccordi rapidi sull'impianto idraulico.

- Se l'impianto idraulico di riscaldamento si sviluppa sopra il piano caldaia è consigliabile installare dei rubinetti per poter sezionare l'impianto per eventuali manutenzioni.
- Inserire i tronchetti di tubo cartellati nei raccordi rapidi.
- Bloccare le tubazioni interponendo le guarnizioni da 1/2" e 3/4" tra i raccordi della caldaia.
- Eseguire la prova di tenuta dell'impianto di alimentazione gas.
- Collegare lo scarico della valvola di sicurezza 11 (Figura 5.4) ad un imbuto di scarico.


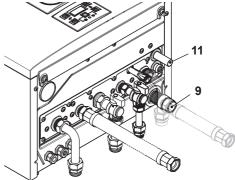


Figura 5.4

 Inserire il tubo flessibile di scarico condensa 9 (Figura 5.4) all'interno del condotto di scarico condensa domestico o nell'imbuto di scarico della valvola di sicurezza, qualora lo scarico sia idoneo a ricevere condensa acida.

5.7 Installazione del bollitore sanitario

Il bollitore sanitario deve essere posizionato sotto la caldaia come in Figura 5.5.

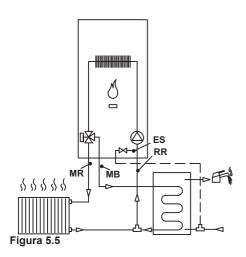

Collegare la mandata del serpentino bollitore al raccordo della caldaia MB (Mandata bollitore) indicato in Figura 5.6.

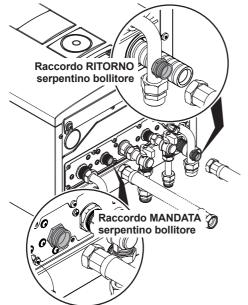


Figura 5.6

Collegare il ritorno del serpentino bollitore al raccordo posto sul tubo che collega il ri-

torno riscaldamento alla caldaia indicato in Figura 5.6.

Collegare l'entrata sanitaria del bollitore al rubinetto di riempimento circuito riscaldamento.

5.8 Installazione del condotto di espulsione fumi

Consultare il foglio fornito assieme al kit prescelto, per una corretta installazione del condotto fumi.

I tratti orizzontali dei tubi fumi devono avere una pendenza di circa 1.5 gradi (25 mm per metro), pertanto il terminale deve risultare più alto dell'imbocco lato caldaia.

Il solo tubo coassiale con terminale deve essere orizzontale poiché il tubo di scarico è già realizzato con la pendenza giusta.

<u>Sistema CORRETTO di realizzazione</u> <u>scarico concentrico a parete</u>


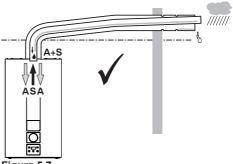



Figura 5.7

A = aspirazione aria

S = scarico fumi


<u>Sistemi CORRETTI di realizzazione sca-</u> <u>rico fumi / aspirazione aria sdoppiato</u>

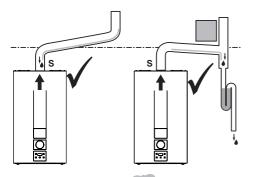

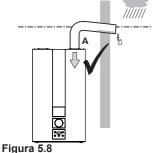

A = aspirazione aria
S = scarico fumi

<u>Sistemi NON CORRETTI di realizzazione</u> <u>scarico fumi / aspirazione aria sdoppiato</u>

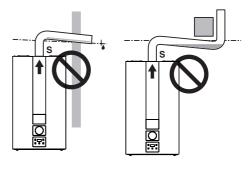

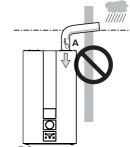


Figura 5.9

A = aspirazione aria

S = scarico fumi

5.9 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi

Lo scarico fumi/aspirazione aria può essere realizzato nelle modalità:

C13 C33 C43 C53 C63 C83 B23P

Consultare il foglio fornito assieme al kit prescelto, in imballo separato.

I tratti orizzontali dei tubi fumi devono avere una pendenza di circa 1,5 gradi (25 mm per metro).



Il terminale deve risultare più alto dell'imbocco lato caldaia.

Il solo tubo coassiale con terminale deve essere orizzontale poiché il tubo di scarico è già realizzato con la pendenza giusta. Sono disponibili i seguenti kit da connettere alla caldaia:

Kit scarico fumi a parete (Figura 5.10 A)

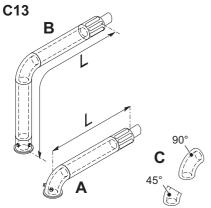


Figura 5.10

Condotto coassiale \varnothing 60/100 mm con lunghezza nominale di 915 mm.

Questo kit consente lo scarico dei fumi nella parete posteriore o a lato della caldaia.

La lunghezza minima del condotto non deve essere inferiore a 0,5 m, mentre quella max con l'ausilio di prolunghe non deve superare i 10 m.

<u>Kit scarico fumi verticale con curva a 90°</u> (<u>Figura 5.10 B</u>)

Condotto coassiale Ø 60/100 mm.

Questo kit consente di alzare l'asse di scarico della caldaia di 635 mm.

La lunghezza non deve essere inferiore a 0,5 m, mentre quella max con l'ausilio di prolunghe non deve superare i 10 m in orizzontale e comunque il terminale deve scaricare sempre in orizzontale.

Curve supplementari a 45° o a 90° (Figura 5.10 C)

Curve coassiali Ø 60/100 mm.

Queste curve quando utilizzate nel condotto riducono la lunghezza max del condotto fumi di:

Per la curva da 45° perdita	0,5 m
Per la curva da 90° perdita	1 m

Kit condotti sdoppiati aspirazione scarico Ø 80 mm - (Figura 5.11) - (Figura 5.12)

Questo kit permette di separare lo scarico fumi dall'aspirazione aria. I terminali possono essere inseriti in apposite canne fumarie progettate a tale scopo, o scaricare fumo o prelevare aria direttamente a parete.

N.B.: I terminali dei tubi di aspirazione aria ed espulsione fumi non possono essere posizionati su muri contrapposti dell'edificio (EN 483).

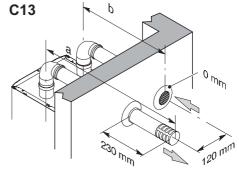



Figura 5.11

La lunghezza minima dei tubi non deve essere inferiore a 0,5 m, mentre la somma dei tratti **A + B** max realizzabile con l'ausilio di prolunghe non deve superare i 40 m.

Sono disponibili anche curve Ø 80 mm a 90° e a 45° che riducono la lunghezza totale

max dei condotti di:

Per la curva da 45° perdita	0,9 m
Per la curva da 90° perdita	1,65 m

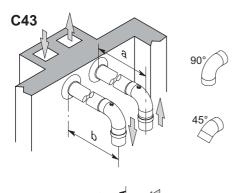

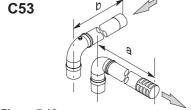


Figura 5.12

TIPO C₆₃

Nel caso di utilizzo di condotti e terminali di altro produttore (Tipo C63), è necessario che questi siano omologati e nel caso del condotto fumi è necessario utilizzare materiali compatibili con i prodotti di condensazione. Nella fase di dimensionamento dei condotti tenere conto del valore di prevalenza residua al ventilatore:

Pressione statica	25 kW	90	Pa
utile alla portata ter- mica nominale	35 kW	90	Ра
Sovratemperatura	25 kW	93	°C
fumi	35 kW	98	°C
Ricircolo massimo di	25 kW	0,95	%
CO ₂ nel condotto di aspirazione	35 kW	0,95	%

TIPO C₈₃ (Figura 5.13)

La caldaia che installa questo tipo di scarico deve prelevare l'aria comburente dall'esterno e scaricare i fumi nel camino individuale o collettivo progettato per tale scopo.

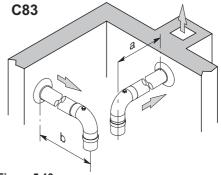


Figura 5.13

Kit scarico fumi a tetto (Figura 5.14)

Condotto coassiale Ø 80/125 mm con altez-za nominale 0,96 m.

Questo kit permette di scaricare direttamente a tetto.

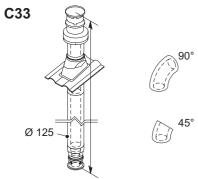


Figura 5.14

Sono disponibili delle prolunghe per raggiungere l'altezza massima.

La sua altezza max con prolunghe è di 10 m.

Sono disponibili anche curve coassiali \emptyset 80/125 mm a 90° e a 45° che riducono la lunghezza totale max dei condotti di:

Per la curva da 45° perdita	0,5 m
Per la curva da 90° perdita	1 m


TIPO B_{23P} (Figura 5.15)

Questo tipo di scarico fumi preleva l'aria comburente necessaria nello stesso locale in cui è installata la caldaia, lo scarico dei prodotti della combustione deve essere verso l'esterno e può essere a parete o a camino.



Nel locale dov'è installata la caldaia realizzare l'idonea presa d'aria per l'apporto dell'aria comburente e la ventilazione dell'ambiente.

Per un buon funzionamento, il ricambio di aria minimo necessario deve essere di 2 m³/h per ogni kW di portata termica.

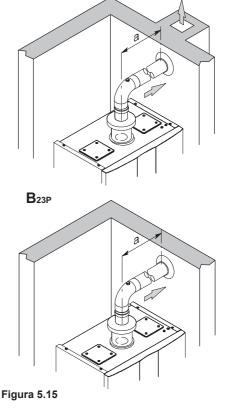

La lunghezza minima dei tubi non deve essere inferiore a 0,5 m, mentre la somma dei tratti **A + B** max realizzabile con l'ausilio di prolunghe non deve superare i 40 m.

Sono disponibili anche curve Ø 80 mm a 90° e a 45° che riducono la lunghezza totale max dei condotti di:

Per la curva da 45° perdita	0,9 m
Per la curva da 90° perdita	1,65 m


5.10 Posizionamento dei terminali di tiraggio

I terminali di tiraggio devono:

- essere posizionati sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio o sul tetto;
- rispettare le distanze minime di Figura 5.16 ed eventuali norme nazionali e locali vigenti.

Po	sizione del terminale	mm
Α	Sotto finestra o altra apertura	600
В	Adiacente ad una finestra o	
	porta	400
В	Adiacente ad una apertura di	
_	aerazione o ventilazione	600
С	Fianco balcone	1 000
D	Sotto grondaia o tubi di scarico	300
Е	Sotto cornicioni	300
F	Sotto balconi	300
G	Sotto tetto di autorimessa	NO
Н	Da tubi di scarico verticale	300
I	Da angoli interni	300
J	Da angoli esterni	300
K	Dal suolo o da altro piano di	
	calpestio	2 200
L	Da una superficie frontale pro-	0.000
	spiciente senza aperture	2 000
M	Da un'apertura frontale prospiciente	3 000
N		3 000
N	Da una apertura nell'autorimes- sa	NO
0	Fra due terminali in verticale	NO
U	nella stessa parete	1 500
Р	Fra due terminali in orizzontale	1 000
•	nella stessa parete	1 000
Q	Sopra la falda di un tetto con	
_	inclinazione inferiore o uguale	
	a 30° *	350
Q	Sopra la falda di un tetto con in-	
	clinazione superiore a 30° *	600
R	Sopra un tetto piano *	300
S	Da una parete *	600

- S Da due pareti ad angolo *
- * Terminale a tetto

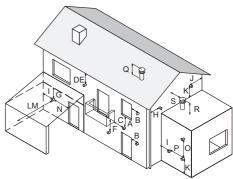

1 000

Figura 5.16

5.11 Collegamento elettrico

· Svitare le viti L e rimuovere il pannello frontale M tirandolo a sé e quindi spingendolo verso l'alto in modo da liberarlo dalle sedi superiori Figura 5.17.


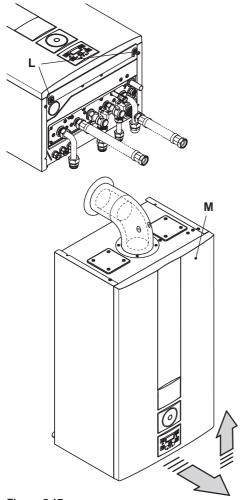


Figura 5.17

 Individuare il coperchio copri morsettiera N (Figura 5.18) ed aprirlo.

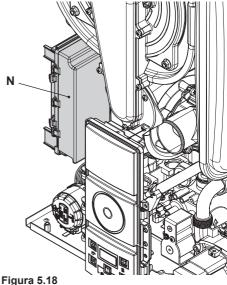

Collegamento alla rete di alimentazione elettrica

- · Collegare il cavo di alimentazione elettrica proveniente dall'interruttore onnipolare alla morsettiera di alimentazione elettrica della caldaia Figura 5.19 rispettando la corrispondenza della linea (filo marrone) e del neutro (filo azzurro).
- Collegare il filo di terra (giallo/verde) ad un efficace impianto di terra.



Il filo di terra deve essere il più lungo dei fili di alimentazione elettrica.

Il cavo o il filo di alimentazione elettrica dell'apparecchio, deve avere sezione non inferiore a 0,75 mm², deve essere mantenuto distante da parti calde o taglienti e comunque attenersi alle norme tecniche vigenti.

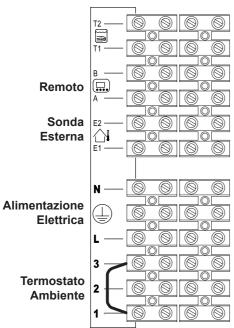


Figura 5.19

Il percorso del cavo o dei fili di alimentazione elettrica della caldaia e del termostato ambiente devono seguire il percorso indicato in Figura 5.20.


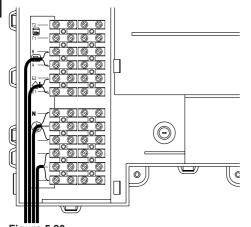


Figura 5.20

Far fuoriuscire i cavi dalla caldaia utilizzando gli appositi pressacavi O (Figura 5.21).

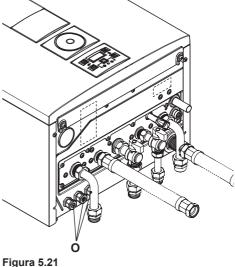

5.12 Collegamento di un termostato ambiente o valvole di zona

Per il collegamento di un termostato ambiente servirsi dei morsetti indicati in Figura 5.19.

Collegando un qualsiasi tipo di termostato ambiente, il ponticello elettrico presente tra "1 e 3" va tolto.

I conduttori elettrici del termostato ambiente vanno inseriti tra i morsetti "1 e 3" come in Figura 5.22.



Attenzione a non collegare cavi in tensione sui morsetti "1 e 3".

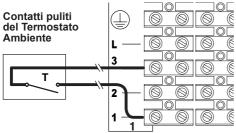


Figura 5.22

Il termostato deve essere di classe di isolamento II (\square) o deve essere correttamente collegato a terra.

Collegamento di valvole di zona comandate da termostato ambiente

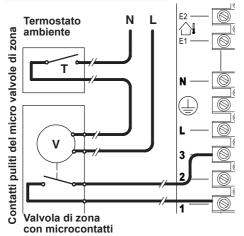


Figura 5.23

Per il collegamento di valvole di zona servirsi dei morsetti termostato ambiente indicati in Figura 5.19 e Figura 5.20. I conduttori elettrici dei contatti del micro della valvola di zona vanno inseriti nei i morsetti "1 e 3" della morsettiera termostato ambiente come in Figura 5.20.

Il ponticello elettrico presente tra "1 e 3" va tolto.



Attenzione a non collegare cavi in tensione sui morsetti "1 e 3".

Il percorso del cavo o dei fili di alimentazione elettrica della caldaia e del termostato ambiente devono seguire il percorso indicato in Figura 5.20.

Far fuoriuscire i cavi dalla caldaia utilizzando gli appositi pressacavi O (Figura 5.21).

5.13 Collegamento elettrico termostato bollitore o sonda NTC e settaggio

Per il collegamento del termostato bollitore alla caldaia, utilizzare conduttori elettrici con sezione non inferiore a 0,50 mm².

I conduttori elettrici per il collegamento delle sonde alla caldaia devono percorrere canaline diverse da quelli a tensione di rete (230 V), poiché alimentati a bassa tensione di sicurezza.

- Collegare ai morsetti T1 e T2 della morsettiera i due conduttori elettrici come indicato in Figura 5.36.
- Collegare gli stessi conduttori ai morsetti del termostato bollitore.

PROGRAMMAZIONE

La caldaia è settata dal produttore in modalità bollitore con termostato.

Verifica bollitore con termostato

Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 5.24) fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 01, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Fi-

gura 5.25).

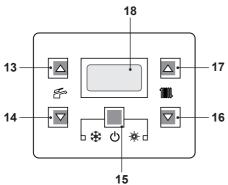


Figura 5.24



Figura 5.25

 Premere contemporaneamente i tasti 15 e 17 (Figura 5.24) fino a far apparire sul display LCD il valore del parametro 01 (Figura 5.26).



Figura 5.26

 Nel parametro Pr 01 bisogna verificare l'esatto valore del relativo modello di caldaia:

52 = KONDENS^X N 25 B (con termostato bollitore)

55 = KONDENS^X N 35 B (con termostato bollitore).

- Utilizzando i tasti 16 o 17 è possibile modificare il valore del parametro 01.
- Premendo il tasto 15 (Figura 5.24) si ottiene la conferma del valore inserito.
- Premendo contemporaneamente i tasti 15 e 16 (Figura 5.24) si esce senza modificare il valore (ritorno alla lista parametri Figura 5.25).
- Premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 5.24) si esce dalla "modalità programmazione".

Settaggio con sonda NTC bollitore

- Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 16 17 (Figura 5.24) fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 01, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 5.25).
- Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 16 o 17 (Figura 5.24) fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 08, indicanti l'entrata nel "parametro 08" (Figura 5.27).



Figura 5.27

 Premere contemporaneamente i tasti 15 e 17 (Figura 5.24) fino a far apparire sul display LCD il valore del parametro 08 (00= Nessun Reset) (Figura 5.28).



Figura 5.28

- Premendo il tasto 17 è possibile modificare il valore del parametro 08 da 00 = Nessun Reset a 39 = Reset totale che serve per modificare il modello di caldaia.
- Premendo il tasto 15 (Figura 5.24) si ottiene la conferma del valore inserito.
- Premendo i tasti 15 e 16 (Figura 5.24) si esce senza modificare il valore.
- Premere i tasti 16 o 17 per scorrere i vari parametri fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 01, premere contemporaneamente i tasti 15 e 17 (Figura 5.24) fino a far apparire sul display LCD il valore del parametro 01 (Figura 5.29).



Figura 5.29

- Nel parametro Pr 01 settare l'esatto valore del relativo modello di caldaia:
 - **46 = KONDENS^X N 25 B** (con sonda NTC bollitore)
 - 49 = KONDENS^X N 35 B (con sonda NTC

- bollitore).
- Utilizzando i tasti 16 o 17 è possibile modificare il valore del parametro 01 (Figura 5.30).



Figura 5.30

- Premendo il tasto 15 (Figura 5.24) si ottiene la conferma del valore inserito.
- Impostare il tipo di gas (vedere "Operazioni e settaggio gas" a pagina 59).
- Premendo contemporaneamente i tasti 15 e 16 (Figura 5.24) si esce senza modificare il valore (ritorno alla lista parametri Figura 5.25).
- Premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 5.24) si esce dalla "modalità programmazione".

5.14 Funzione antilegionella

La modalità Antilegionella serve ad eliminare eventuali microrganismi, portando la temperatura dell'acqua contenuta nel bollitore oltre i 65°C per un periodo massimo di 15 minuti.

Per attivare la funzione Antilegionella bisogna integrare il bollitore con una sonda NTC, posizionandola nel apposito pozzetto portasonda posto nel bollitore, e la caldaia deve essere settata per questo tipo di funzionamento.

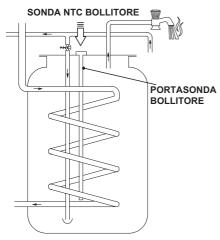


Figura 5.31

Sequenza per il settaggio

Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 5.32) fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 01, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 5.33).

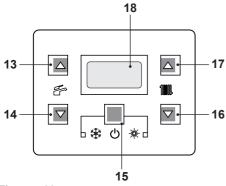


Figura 5.32



Figura 5.33

 Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 16 o 17 fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 17, indicanti l'entrata nel "parametro 17" (Figura 5.34).



Figura 5.34

 Premere contemporaneamente i tasti 15 e 17 (Figura 5.32) fino a far apparire sul display LCD il valore del parametro 17 (Figura 5.35).



Figura 5.35

 Utilizzando i tasti 16 o 17 è possibile modificare il valore del parametro 17 da un minimo di 01 ad un massimo di 02.

LCD	Frequenza d'impiego	
00	OFF	
01	ogni 2 giorni	
02	ogni 3 giorni	

Tale funzione diventa attiva dopo 12 ore dalla sua impostazione.

- Premendo il tasto 15 (Figura 5.32) si ottiene la conferma del valore inserito.
- Premendo contemporaneamente i tasti 15 e 16 (Figura 5.32) si esce senza modificare il valore (ritorno alla lista parametri Figura 5.33).
- Premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 5.32) si esce dalla "modalità programmazione".

5.15 Installazione della sonda esterna di temperatura (opzionale)

La sonda esterna deve essere installata su una parete esterna dell'edificio evitando:

- L'irraggiamento diretto dei raggi solari.
- Pareti umide o soggette a formazioni di muffa.
- L'installazione in prossimità di ventilatori, bocchette di scarico o camini.

5.16 Collegamento elettrico tra caldaia e sonda esterna

Per il collegamento della sonda esterna alla caldaia utilizzare conduttori elettrici con sezione non inferiore a 0,50 mm².

I conduttori elettrici per il collegamento della sonda esterna alla caldaia devono percorrere canaline diverse da quelli a tensione di rete (230 V), poiché alimentati a bassa tensione di sicurezza e la loro lunghezza massima non deve superare i 20 metri.

Per il collegamento della sonda esterna servirsi dei morsetti indicati in Figura 5.36.

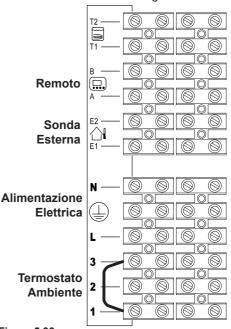


Figura 5.36

Il percorso dei fili di collegamento della sonda esterna devono seguire il percorso indicato in Figura 5.20.

Far fuoriuscire i cavi dalla caldaia utilizzando gli appositi pressacavi O (Figura 5.21).

5.17 Collegamento elettrico del remoto (opzionale)

Per il collegamento del remoto servirsi dei morsetti indicati in Figura 5.36.

Per il collegamento del comando remoto alla caldaia vedi anche il libretto del CO-MANDO REMOTO.

Il ponticello elettrico collegato nella morsettiera termostato ambiente tra i morsetti "1 e 3" non va rimosso Figura 5.36.

Il percorso del cavo del comando remoto deve seguire il percorso indicato in Figura 5.20


Far fuoriuscire i cavi dalla caldaia utilizzando gli appositi pressacavi O (Figura 5.21).

5.18 Abilitazione funzionamento con sonda esterna da remoto

In caldaia il funzionamento con sonda esterna deve essere abilitata.

Agendo sulla programmazione del REMO-TO (se installato) si può abilitare il suo funzionamento.

 Premere per più di 3 secondi il pulsante per entrare in modalità *INF* ...

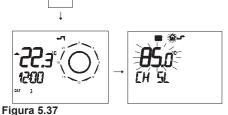

Premere contemporaneamente i pulsanti e () per entrare nella programmazione trasparente (Figura 5.38)

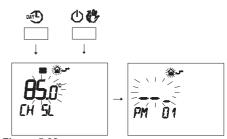


Figura 5.38

sualizzare la programmazione "PM15" abilitazione della sonda esterna (Figura 5.39).

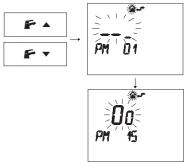


Figura 5.39

· Modificare il SET programmato agendo sui pulsanti ▲ 🏗 o 🔻 🏗 fino a visualizzare un set di 60, aspettare che il numero programmato cominci a lampeggiare (Figura 5.40).

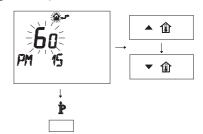


Figura 5.40

· Per uscire dalla programmazione premere il pulsante P.

5.19 Settaggio del coefficiente K della sonda esterna

La caldaia è settata con un coefficiente K uguale a zero per il funzionamento della caldaia senza sonda collegata.

Se alla caldaia **NON È COLLEGATO** il comando remoto (opzionale) riferirsi alla Figura 5.41.

Temperatura di mandata °C

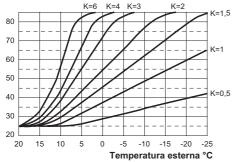


Figura 5.41

Se alla caldaia **È COLLEGATO** il comando remoto (opzionale) riferirsi alla Figura 5.42. In questo caso il settaggio del coefficiente K deve essere fatto da remoto.

Temperatura di mandata °C

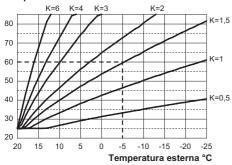


Figura 5.42

Il coefficiente K è un parametro che innalza o abbassa la temperatura di mandata caldaia al variare della temperatura esterna. Quando si installa la sonda esterna bisogna impostare questo parametro in base al rendimento dell'impianto di riscaldamento per ottimizzare la temperatura di mandata (Figura 5.42).

Es. Per avere una temperatura di mandata all'impianto di riscaldamento di 60°C con una esterna di -5°C si deve settare un K di 1,5 (linea tratteggiata in Figura 5.42).

Sequenza per il settaggio del coefficiente K

Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 5.43) fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 01, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 5.44).

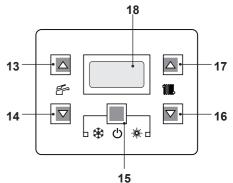


Figura 5.43



Figura 5.44

 Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 16 o 17 fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 15, indicanti l'entrata nel "parametro 15" (Figura 5.45).



Figura 5.45

 Premere contemporaneamente i tasti 15 e 17 (Figura 5.43) fino a far apparire sul display LCD il valore del parametro 15 (Figura 5.46).



Figura 5.46

- Utilizzando i tasti 16 o 17 è possibile modificare il valore del parametro 15 da un minimo di 01 ad un massimo di 60 in base alla curva scelta del coefficiente K in Figura 5.42 (il valore letto sul display corrisponde a valori decimali di coefficienti K).
- Premendo il tasto 15 (Figura 5.43) si ottiene la conferma del valore inserito.
- Premendo contemporaneamente i tasti 15 e 16 (Figura 5.43) si esce senza modificare il valore (ritorno alla lista parametri

Figura 5.45)

 Premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 5.43) si esce dalla "modalità programmazione".

A questo punto la temperatura di mandata impianto seguirà l'andamento in relazione al coefficiente K impostato.

Comunque se la temperatura ambiente non dovesse essere confortevole si può aumentare o diminuire la temperatura di mandata dell'impianto riscaldamento di ± 15°C agendo sui tasti 16 (diminuzione) e 17 (aumento) (Figura 5.43).

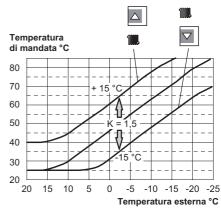


Figura 5.47

L'andamento della temperatura al variare dell'impostazione fatta con i tasti 16 e 17 per un **K 1,5** è illustrato nella Figura 5.47.

Sequenza per il settaggio del coefficiente K con remoto collegato

Agendo sulla programmazione del REMO-TO si può selezionare il settaggio del coefficiente K.

- Alimentate elettricamente la caldaia azionando l'interruttore bipolare previsto nella installazione.
- Premere per più di 3 secondi il pulsante

 $\mathring{\mathbb{P}}$ per entrare in modalità *INFD* (Figura 5.48).

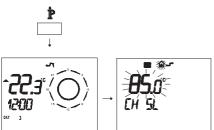


Figura 5.48
Premere il pulsante OK per arrivare alla finestra K REG (Figura 5.49).

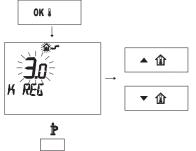


Figura 5.49

Con i pulsanti ▲ 🏗 e ▼ 🏗 è possibile modificare il valore.

Premere il pulsante $\dot{\mathbb{P}}$ per uscire dalla modalità *INFII* (Figura 5.49).

5.20 Settaggio della postcircolazione della pompa

La pompa, in funzionamento riscaldamento, è settata per una postcircolazione di circa un minuto al termine di ogni richiesta di calore.

Questo tempo può essere variato da un minimo di zero ad un massimo di quattro minuti agendo sulla programmazione, sia dal pannello comandi che dal remoto.

Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 5.50) fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 01, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 5.51).

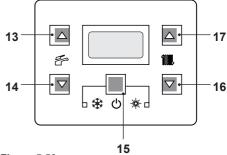


Figura 5.50



Figura 5.51

 Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 16 o 17 fino a far apparire sul display LCD le lettere **Pr** che si alternano con il codice 11, indicanti l'entrata nel "parametro 11" (Figura 5.52).



Figura 5.52

 Premere contemporaneamente i tasti 15 e 17 (Figura 5.50) fino a far apparire sul display LCD il valore del parametro 11 (10=60 secondi) (Figura 5.53).



Figura 5.53

- Utilizzando i tasti 16 o 17 è possibile modificare il valore del parametro 11 da 00=0s a 99=600s (ogni aumento o diminuzione di una unità sul display corrisponde a 6 secondi).
- Premendo il tasto 15 (Figura 5.50) si ottiene la conferma del valore inserito.
- Premendo contemporaneamente i tasti 15 e 16 (Figura 5.50) si esce senza modificare il valore (ritorno alla lista parametri Figura 5.52)
- Premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 5.50) si esce dalla "modalità programmazione".

Programmazione tramite REMOTO

Premere per più di 3 secondi il pulsante

para per entrare in modalità *INFI* (Figura 5.54).

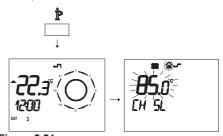


Figura 5.54

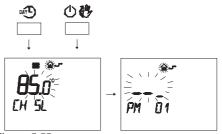


Figura 5.55

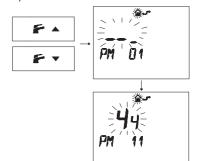


Figura 5.56

 Per modificare il SET programmato agire sui pulsanti ▲ ① o ▼ ② e aspettare che il numero programmato cominci a lampeggiare (Figura 5.57). Ogni passo incrementato o decrementato corrisponde a 1 secondi.

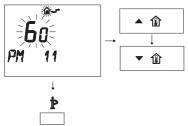


Figura 5.57

5.21 Selezione della frequenza di riaccensione

Quando la caldaia funziona in riscaldamento a regime acceso/spento il tempo minimo tra due accensioni e settato in tre minuti (frequenza di riaccensione).

Questo tempo può essere variato da un minimo di zero ad un massimo di otto minuti e mezzo agendo sulla programmazione, sia dal pannello comandi che dal remoto.

Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 5.58) fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 01, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 5.59).

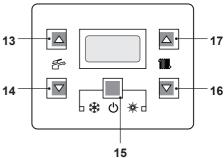


Figura 5.58



Figura 5.59

 Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 16 o 17 fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 10, indicanti l'entrata nel "parametro 10" (Figura 5.60).



Figura 5.60

 Premere contemporaneamente i tasti 15 e 17 (Figura 5.58) fino a far apparire sul display LCD il valore del parametro 10 (30=180 secondi) (Figura 5.61).



Figura 5.61

- Utilizzando i tasti 16 o 17 è possibile modificare il valore del parametro 10 da 00=0s a 99=600s (ogni aumento o diminuzione di una unità sul display corrisponde a 6 secondi).
- Premendo il tasto 15 (Figura 5.58) si ottiene la conferma del valore inserito.
- Premendo contemporaneamente i tasti 15 e 16 (Figura 5.58) si esce senza modificare il valore (ritorno alla lista parametri Figura 5.60)
- Premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 5.58) si esce dalla "modalità programmazione".

Programmazione tramite REMOTO

Agendo sulla programmazione del REMO-TO si può selezionare un tempo minimo tra due accensioni quando la caldaia funziona in riscaldamento a regime acceso/spento.

 Premere per più di 3 secondi il pulsante P per entrare in modalità *INFI* (Figura 5.62).

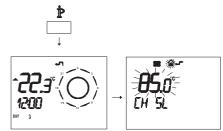


Figura 5.62

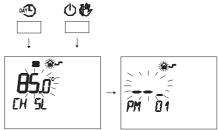


Figura 5.63

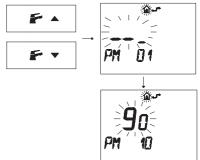


Figura 5.64

Nella Figura 5.64 si visualizza un SET programmato di **90** corrispondente ad un tempo di riaccensione di 3 minuti circa.

Il campo di regolazioni è da 0 a 8 minuti e mezzo.

Ogni passo incrementato o decrementato corrisponde a 2 secondi.

· Per modificare il SET programmato agire sui pulsanti ▲ 🏗 o 🔻 🏗 e aspettare che il numero programmato cominci a lampeggiare (Figura 5.65).

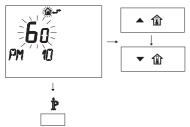


Figura 5.65

· Per uscire dalla programmazione premere il pulsante P.

5.22 Esempi di impianti idraulici con separatore idraulico (opzionale)

Il separatore idraulico crea una zona a ridotta perdita di carico, che permette di rendere il circuito primario e il circuito secondario idraulicamente indipendenti.

In questo caso la portata che passa attraverso i circuiti dipende esclusivamente dalle caratteristiche di portata delle pompe.

Utilizzando quindi un separatore idraulico, la portata del circuito secondario viene messa in circolazione solo quando la pompa relativa è accesa.

Quando la pompa del secondario è spenta. non c'è circolazione nel corrispondente circuito e quindi tutta la portata spinta dalla pompa del primario viene by-passata attraverso il separatore.

Pertanto con il separatore idraulico si può avere un circuito di produzione a portata costante e un circuito di distribuzione a portata variabile.

Esempi d'impianto idraulico

Zona alta + zona bassa temperatura.


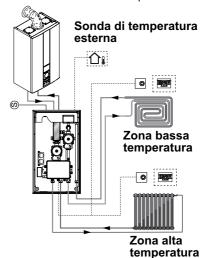


Figura 5.66

Zona alta + 2 zone bassa temperatura.

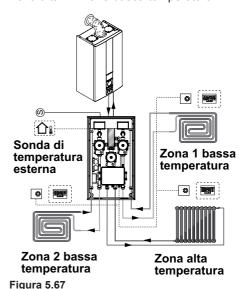

PREPARAZIONE AL SERVIZIO

PREPARAZIONE AL SERVIZIO 6

6.1 Avvertenze



Prima di eseguire le operazioni descritte in seguito, accertarsi che l'interruttore bipolare previsto nell'installazione sia sulla posizione di spento.

6.2 Sequenza delle operazioni Alimentazione gas

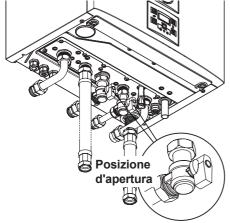



Figura 6.1

- · Aprire il rubinetto del contatore gas e quello della caldaia 6 in Figura 6.1.
- Verificare con soluzione saponosa o prodotto equivalente, la tenuta del raccordo gas.
- · Richiudere il rubinetto gas 6 in Figura 6.2.




Figura 6.2

- · Togliere il pannello frontale della carrozzeria vedi sezione "Smontaggio pannelli carrozzeria" a pag. 67.
- · Aprire i rubinetti acqua previsti in installazione.
- Aprire uno o più rubinetti dell'acqua calda per sfiatare le tubature.
- · Alzare il tappo della valvola di sfiato automatica 27 in Figura 6.3.

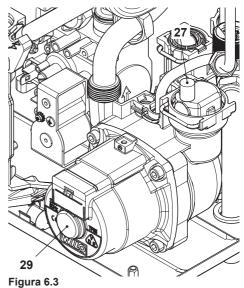

PREPARAZIONE AL SERVIZIO

 Prima di allentare il raccordo di sfiato scambiatore primario condensante 19 in Figura 6.4 collegare un tubicino di scarico al portagomma per far defluire l'acqua in uscita.

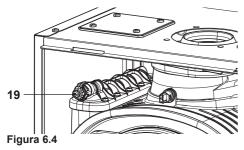

- · Aprire i rubinetti dei radiatori.
- Riempire l'impianto di riscaldamento vedi sezione "Riempimento del circuito riscaldamento" a pag. 15.
- Sfiatare i radiatori ed i vari punti alti dell'installazione, richiudere quindi gli eventuali dispositivi manuali di sfiato.
- Togliere il tappo 29 in Figura 6.3 e sbloccare la pompa ruotando il rotore con un cacciavite.
 - Durante questa operazione sfiatare la pompa.
- · Richiudere il tappo della pompa.
- Completare il riempimento dell'impianto riscaldamento.
 - Lo sfiato dell'installazione, come pure quello della pompa devono essere ripetuti più volte.



Riempire il sifone scarico condensa con circa mezzo litro d'acqua per evitare che alla prima accensione esca fumo.

Per questa operazione si può usare la presa fumi posta sullo scarico fumi (Figura 6.5).



Figura 6.5

- Montare il pannello frontale della carrozzeria.
- Alimentare elettricamente la caldaia azionando l'interruttore bipolare previsto in installazione II display LCD visualizza il simbolo (Figura 6.6).



Figura 6.6

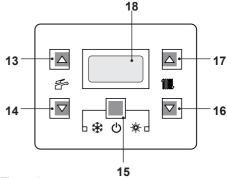


Figura 6.7

Il display LCD visualizza la temperatura di caldaia (circuito primario) ed i simboli 🗲 e

PREPARAZIONE AL SERVIZIO

***IIIII.**; il simbolo **°**C lampeggia lentamente Figura 6.8.



Figura 6.8

- · Aprire il rubinetto gas
- Assicurarsi che il termostato ambiente sia in posizione di "richiesta calore".
- Verificare il corretto funzionamento della caldaia sia in funzione sanitario che in riscaldamento.
- Controllare le pressioni e le portate gas come illustrato nella sezione "VERIFICA REGOLAZIONE GAS" a pag. 59 di questo libretto.
- Controllare che la condensa prodotta durante il funzionamento riempia il sifone e venga scaricata regolarmente nel tubo dell'impianto scarico.
- Spegnere la caldaia tenendo premuto per 2 secondi il tasto 15 (Figura 6.7)fino a far apparire sul display LCD il simbolo
 (Figura 6.6).
- Illustrare all'utente il corretto uso dell'apparecchio e le operazioni di:
 - accensione:
 - spegnimento;
 - regolazione.

È dovere dell'utente conservare la documentazione integra e a portata di mano per la consultazione.

7 VERIFICA REGOLAZIONE GAS

7.1 Avvertenze



Dopo ogni misurazione delle pressioni gas, richiudere bene le prese di pressione utilizzate.

Dopo ogni operazione di regolazione gas gli organi di regolazione della valvola devono essere sigillati.



Attenzione, pericolo di folgorazione.

Durante le operazioni descritte in questa sezione la caldaia è sotto tensione.

Non toccare assolutamente alcuna parte elettrica.

7.2 Operazioni e settaggio gas

 Togliere il pannello frontale della carrozzeria della caldaia vedi sezione "Smontaggio pannelli carrozzeria" a pag. 67.

Verifica pressione di rete.

- A caldaia spenta (fuori servizio), controllare la pressione di alimentazione utilizzando la presa 31 in Figura 7.5 e confrontare il valore letto con quelli riportati nella tabella Pressioni di alimentazione gas nella sezione "Dati tecnici".
- Richiudere bene la presa di pressione 31 in Figura 7.5.

Verifica pressione min. al bruciatore

 Collegare un analizzatore fumi alle prese di analisi fumi poste sugli scarichi fumi della caldaia Figura 7.1.

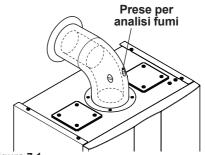


Figura 7.1

Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 7.2) fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 01, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 7.3).

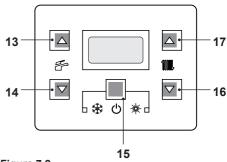


Figura 7.2



Figura 7.3

Premere contemporaneamente i tasti 16
e 17 (Figura 7.2) fino a far apparire sul display LCD le lettere LP che si alternano
con il valore di temperatura dell'acqua di
riscaldamento (es.45), indicanti l'entrata
nell'attivazione della "funzione spazzacamino" alla potenza minima (Figura 7.4).



Figura 7.4

- Assicurarsi che il termostato ambiente sia in posizione di "richiesta calore".
- Prelevare un'abbondante quantità d'acqua calda sanitaria aprendo i rubinetti.
- Confrontare il valore di CO₂ letto sull'analizzatore fumi con quello della tabella "Dati in sanitario" e valori CO₂ a Q.min. sezione "Dati tecnici" pag. 24 (modello KONDENS^X N 25 B) e pag. 27 (modello KONDENS^X N 35 B).
- Per tarare il CO₂ della caldaia (pressione del gas al bruciatore) svitare completamente il tappo in ottone di protezione B e agire sulla vite a brugola Ø 4 mm sottostante Figura 7.5, girando in senso orario il CO₂ aumenta.

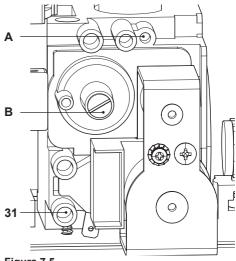


Figura 7.5

Verifica pressione max. al bruciatore

Premere 3 volte il tasto 17 fino a far apparire sul display LCD le lettere dP (spazzacamino attivo in massimo sanitario) che si alternano con il valore di temperatura dell'acqua di riscaldamento (es.60), indicanti l'entrata nell'attivazione della "funzione spazzacamino" alla potenza massima in sanitario (Figura 7.6).



Figura 7.6

 Confrontare il valore di CO₂ letto sull'analizzatore fumi con quello di CO₂ a Q.nom. in funzionamento sanitario riportato nella

sezione "Dati tecnici" in tabella "Dati in sanitario" pag. 24 (modello **KONDENS**^X **N 25 B**) e pag. 27 (modello **KONDENS**^X **N 35 B**).

- Se i due dati non coincidono agire sulla vite regolazione massimo RQ (A in Figura 7.5) della valvola gas e tarare il CO₂ allo stesso valore riportato nella sezione "Dati tecnici" in tabella "Dati in sanitario" pag. 24 (modello KONDENS^X N 25 B) e pag. 27 (modello KONDENS^X N 35 B). Girando in senso orario il CO₂ diminuisce.
- Premere il tasto 16 (Figura 7.2) fino a far apparire sul display LCD le lettere LP che si alternano con il valore di temperatura dell'acqua di riscaldamento (es.60), indicanti l'entrata nell'attivazione della "funzione spazzacamino" alla potenza minima in sanitario (Figura 7.7).



Figura 7.7

- Verificare che il valore del CO₂ a Q min. non sia uscito dal campo di valori della tabella "Dati in sanitario" e valori CO₂ a Q.min. sezione "Dati tecnici" pag. 24 (modello KONDENS^X N 25 B) e pag. 27 (modello KONDENS^X N 35 B).
- · Chiudere i rubinetti acqua calda sanitaria.

 Spegnere la caldaia tenendo premuto per 2 secondi il tasto 15 (Figura 7.2) fino a far apparire sul display LCD il simbolo
 (Figura 7.8).



Figura 7.8

Durante le operazioni di verifica delle pressioni massima e minima al bruciatore, controllare la portata gas al contatore e confrontare il suo valore con i dati di portata gas vedi sezione "Dati tecnici" pag. 24 (modello KONDENS^X N 25 B) e pag. 27 (modello KONDENS^X N 35 B).

Richiudere le prese di analisi fumi.

7.3 Regolazione della potenza utile in funzione riscaldamento

La regolazione della potenza utile in riscaldamento è indipendente da quella settata sanitaria.

Il grafico in Figura 7.9 rappresenta come varia la potenza utile della caldaia in riscaldamento al variare del valore impostato nella scheda comando.

Potenza utile in riscaldamento (kW)

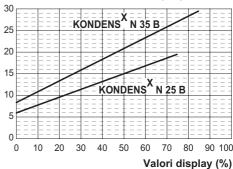


Figura 7.9

- 61 -

Riportare sul libretto di impianto il valore di potenza tarato e aggiungere inoltre il relativo valore di rendimento utile, vedi grafici seguenti.



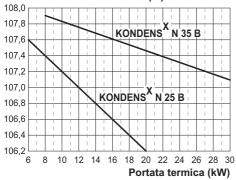


Figura 7.10

Rendimento utile a 60°/80° C (%)

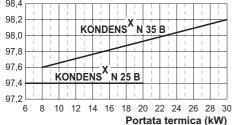


Figura 7.11

Sequenza per il settaggio della potenza utile in funzione riscaldamento.

Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 7.12) fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 01, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 7.13).

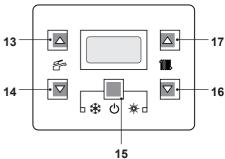


Figura 7.12



Figura 7.13

 Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 16 o 17 fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 12, indicanti l'entrata nel "parametro 12" (Figura 7.14).



Figura 7.14

Premere contemporaneamente i tasti 15 e 17 (Figura 7.12) fino a far apparire sul display LCD il valore del parametro 12 (Figura 7.15) (74=KONDENS^X N 25 B o 84=KONDENS^X N 35 B).



Figura 7.15

- Utilizzando i tasti 16 o 17 (Figura 7.12)
 è possibile modificare il valore del parametro 12 (riferirsi al grafico Figura 7.9 per determinare il valore corretto in funzione della potenza utile di riscaldamento).
- Premendo il tasto 15 (Figura 7.12) si ottiene la conferma del valore inserito.
- Premendo contemporaneamente i tasti 15 e 16 (Figura 7.12) si esce senza modificare il valore (ritorno alla lista parametri Figura 7.14)
- Premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 7.12) si esce dalla "modalità programmazione".

TRASFORMAZIONE GAS

8 TRASFORMAZIONE GAS

8.1 Avvertenze



Le operazioni di adattamento della caldaia al tipo di gas disponibile devono essere effettuate da un Centro Assistenza Autorizzato.

I componenti utilizzati per l'adattamento al tipo di gas disponibile, devono essere solamente ricambi originali.


Per le istruzioni della taratura della valvola gas della caldaia riferirsi alla sezione "VERI-FICA REGOLAZIONE GAS" a pag. 59.

8.2 Operazioni e settaggio gas



Verificare che il rubinetto gas montato sulla tubazione gas alla caldaia sia chiuso e che l'apparecchio non sia sotto tensione.

- Togliere il pannello frontale della carrozzeria e ruotare a sé il pannello comandi come illustrato nella sezione "Manutenzione" a pag. 66.
- Togliere la forcina A, svitare il girello C ed estrarre il tubo del gas B (Figura 8.1).

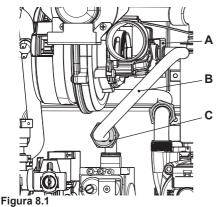

 Eseguire la trasformazione del tipo di gas sostituendo correttamente il diaframma gas (Figura 8.2), facendo riferimento alla sezione "Dati tecnici"pag. 24 (modello KONDENS^X N 25 B) e pag. 27 (modello KONDENS^X N 35 B).

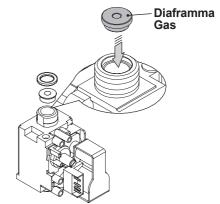


Figura 8.2



Attenzione per rimontare eseguire le operazioni effettuate in senso inverso, stando attenti a non rovinare la guarnizione OR del tubo gas quando si inserisce il tubo nell'aerotech ed eseguire la prova di tenuta gas dopo aver stretto il girello del tubo gas (Figura 8.1).

La caldaia di fabbrica è settata per funzionare con il gas Naturale (G20).

Per settare il funzionamento della caldaia a gas **GPL (G30 - G31)** effettuare i seguenti settaggi:

Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 8.3) fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 01, indicanti

TRASFORMAZIONE GAS

l'entrata nel "parametro 01" (Figura 8.4).

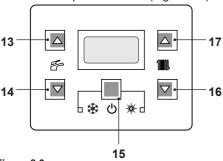


Figura 8.3



Figura 8.4

 Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 16 o 17 fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 05, indicanti l'entrata nel "parametro 05" (Figura 8.5).



Figura 8.5

• Premere contemporaneamente i tasti 15

e 17 (Figura 8.3) fino a far apparire sul display LCD il valore del parametro 05 (00=G20) (Figura 8.6).



Figura 8.6

- Premendo 3 volte il tasto 17 è possibile modificare il valore del parametro 05 da 00=G20 a 05=G31 che va bene per il gas GPL.
- Premendo il tasto 15 (Figura 8.3) si ottiene la conferma del valore inserito.
- Premendo contemporaneamente i tasti 15 e 16 (Figura 8.3) si esce senza modificare il valore (ritorno alla lista parametri Figura 8.5)
- Premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 8.3) si esce dalla "modalità programmazione".
- Eseguire le tarature della valvola gas secondo le istruzioni riportate nella sezione "VERIFICA REGOLAZIONE GAS" a pag. 59.
- Riposizionare il pannello comandi e rimontare il pannello frontale della carrozzeria.
- Applicare l'etichetta indicante la natura del gas ed il valore della pressione per il quale è regolato l'apparecchio. L'etichetta autoadesiva è contenuta nel kit di trasformazione.

9 MANUTENZIONE

9.1 Avvertenze



Le operazioni descritte in questo capitolo devono essere eseguite solamente da personale professionalmente qualificato, pertanto si consiglia di rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato.

Per un funzionamento efficiente e regolare, l'utente deve provvedere una volta all'anno alla manutenzione e pulizia che devono essere effettuate da un tecnico del Centro Assistenza Autorizzato. Qualora questo tipo di intervento non venga svolto, danni eventuali a componenti e relativi problemi di funzionamento della caldaia non saranno coperti da garanzia convenzionale.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, di manutenzione, di apertura o smontaggio pannelli della caldaia, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica agendo sull'interruttore onnipolare previsto sull'impianto e chiudere il rubinetto del gas.

9.2 Programmazione del periodo di manutenzione

Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 9.1) fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 01, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 9.2).

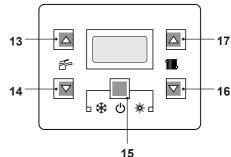


Figura 9.1



Figura 9.2

 Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 16 o 17 fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 28, indicanti l'entrata nel "parametro 28" (Figura 9.3).



Figura 9.3

• Premere contemporaneamente i tasti 15 e 17 (Figura 9.1) fino a far apparire sul display

LCD il valore del parametro 28 (es.12 valore di default) (Figura 9.4).



Figura 9.4

- Premendo il tasto 17 è possibile modificare il valore del parametro 28 da 0 a 48 mesi. È possibile impostare il parametro 28 a 99 disabilitando così la richiesta di manutenzione (nel display LCD scompare il simbolo ...).
- Premendo il tasto 15 (Figura 9.1) si ottiene la conferma del valore inserito.
- Premendo contemporaneamente i tasti 15 e 16 (Figura 9.1) si esce senza modificare il valore (ritorno alla lista parametri Figura 9.3).
- Premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 9.1) si esce dalla "modalità programmazione".

9.3 Smontaggio pannelli carrozzeria Pannello frontale

 Svitare le viti A e rimuovere il pannello frontale D tirandolo a sé e quindi spingendolo verso l'alto in modo da liberarlo dalle sedi superiori (Figura 9.5 e Figura 9.6).

Pannelli laterali

Allentare la viti B e C in Figura 9.5 e togliere i due pannelli laterali E ed F tirandoli verso l'esterno.

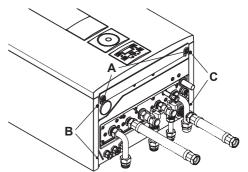


Figura 9.5


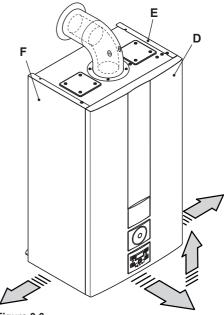


Figura 9.6

Pannello di comando

Ruotare il pannello comandi G, come illustrato in figura Figura 9.7, per poter accedere in maniera ottimale ai componenti interni alla caldaia.

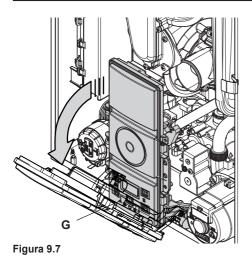

9.4 Rimontaggio pannelli carrozzeria Pannelli laterali

Rimontare i pannelli laterali E ed F operando in modo inverso a quanto descritto nella sezione "Smontaggio pannelli carrozzeria" a pag. 67.

Pannello frontale

- Montare il pannello frontale D, agganciandolo nella parte superiore.
- Premere la molla verso l'interno e contemporaneamente spingere il pannello frontale D fino al suo completo aggancio (Figura 9.8) sequenza 1-2.
- Ripetere la stessa sequenza sul lato opposto del pannello frontale D, (Figura 9.8) sequenza 3-4.
- Assicurarsi che il bordo del pannello frontale sia completamente aderente ai pannelli laterali.
- Bloccare il pannello frontale D con le apposite viti A (Figura 9.5).

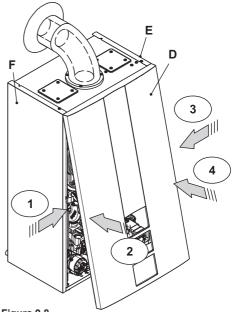



Figura 9.8

9.5 Svuotamento del circuito sanitario

- Chiudere i rubinetti di entrata dell'acqua sanitaria previsti in installazione.
- Aprire i rubinetti dell'acqua calda sanitaria dell'impianto.

9.6 Svuotamento del circuito riscaldamento

- Chiudere i rubinetti mandata e ritorno dell'impianto di riscaldamento previsti in installazione.
- Allentare il rubinetto di svuotamento del circuito riscaldamento 10 indicato in Figura 9.9.

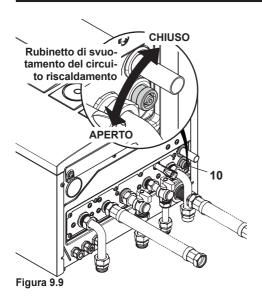

 Per facilitare lo svuotamento, alzare il tappo 27 della valvola di sfiato automatica in Figura 9.10 e allentare il raccordo di sfiato scambiatore primario condensante 19 in Figura 9.11.


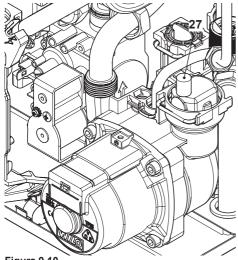


Figura 9.10

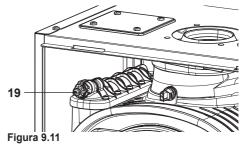

9.7 Pulizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore

Rimozione del gruppo bruciatore ventilatore 40 in Figura 9.12.

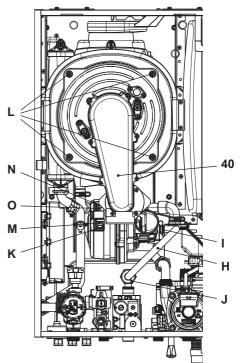


Figura 9.12

 Togliere il pannello frontale della carrozzeria e ruotare il pannello comandi (vedere

"Smontaggio pannelli carrozzeria" a pag. 67).

- Scollegare i cablaggi degli elettrodi di accensione e quello di rivelazione.
- Svitare il girello del gas J, togliere la forcina I e rimuovere il tubo H.
- Scollegare il tubo in silicone dal diaframma aria/gas.
- Sganciare il tubo silenziatore.
- Inserire un cacciavite piano nella rientranza K del connettore M e fare leva verso il basso, contemporaneamente scollegare il connettore M tirandolo frontalmente (Figura 9.12).
- Scollegare il connettore del ventilatore N premendo il gancio in plastica O posizionato nella parte sottostante del connettore (Figura 9.12).
- Svitare i dadi L e rimuovere il gruppo bruciatore ventilatore 40 (Figura 9.12)
- Estrarre il corpo bruciatore tirandolo verso l'esterno.
- La guarnizione in silicone della parete frontale della camera di combustione Figura 9.13 deve essere cambiata se deteriorata e comunque deve essere obbligatoriamente sostituita ogni 2 anni.


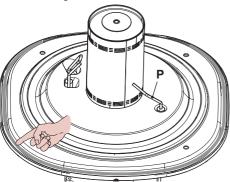


Figura 9.13

 L'elettrodo di rivelazione P in Figura 9.13 funge anche da sensore per il corretto scarico della condensa.

Se tale elettrodo viene a contatto con acqua di condensa presente all'interno della camera di combustione manda in blocco di sicurezza la caldaia. Pertanto se si trova la coibentazione bagnata o deteriorata provvedere alla sostituzione.

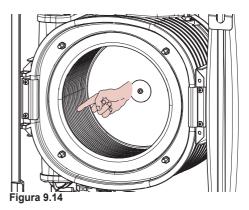

Nel caso si rilevi presenza di sporcizia sugli elementi dello scambiatore primario condensante (visionabili dopo aver tolto il corpo bruciatore), spazzolarli con un pennello in setola ed aspirare lo sporco con un aspirapolvere.

Il bruciatore non necessita di una particolare manutenzione, ma è sufficiente spolverarlo con un pennello in setola.

Manutenzioni più specifiche saranno valutate ed eseguite dal Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.



Per rimontare eseguire le operazioni effettuate in senso inverso, facendo attenzione a non rovinare la guarnizione OR del tubo gas quando si inserisce il tubo nel diaframma aria/gas ed eseguire la prova di tenuta gas dopo aver stretto bene il girello del tubo gas.

9.8 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento

Svuotare il circuito riscaldamento come descritto nella sezione "Svuotamento del circuito riscaldamento" a pag. 68 e controllare che la pressione del vaso d'espansione non sia inferiore a 1 bar.

Se la pressione dovesse risultare inferiore provvedere alla pressurizzazione corretta.



Per garantire la costante protezione contro la corrosione elettrochimica del bollitore sanitario (se installato), si consiglia di far controllare periodicamente dal Centro Assistenza Autorizzato l'integrità dell'anodo al magnesio.


9.10 Controllo del condotto di espulsione fumi

Far controllare periodicamente dal tecnico del Centro Assistenza Autorizzato (almeno una volta all'anno) l'integrità del condotto espulsione fumi, del condotto aria e l'efficienza del circuito di sicurezza fumi.

9.11 Verifica del rendimento della caldaia

Effettuate le verifiche di rendimento con la frequenza prevista dalla normativa vigente.

 Collegare un analizzatore fumi alle prese di analisi fumi poste sugli scarichi fumi della caldaia Figura 9.15.

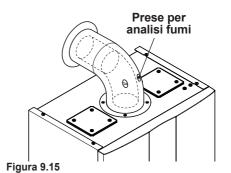

- Attivare la "funzione spazzacamino" alla
- Attivare la "funzione spazzacamino" alla potenza massima in riscaldamento (vedere "Settaggio della funzione spazzacamino caldaia" a pag. 72)
- Assicurarsi che il termostato ambiente sia in posizione di "richiesta calore".
- Prelevare un'abbondante quantità d'acqua calda sanitaria aprendo i rubinetti.
- Verificare la combustione della caldaia utilizzando le prese posizionate sui tubi fumo (Figura 9.15) e confrontare i dati misurati con i seguenti.

Modello CONDENSX N 25 B		
Portata termica nominale	kW	20,0
Rendimento nominale	%	97,4
Rendimento di combustione	%	97,6
Indice d'aria	n	1,2
Composiz. fumi CO2	%	9,2 - 9,8
Composiz. fumi O2	%	3,9
Composiz. fumi CO	ppm	120
Temperatura fumi	°C	76

Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 m e gas Metano G20 e con temperatura mandata / ritorno riscaldamento 60°/80°C

Figura 9.16

Modello CONDENSX N 35 B		
Portata termica nominale	kW	30,0
Rendimento nominale	%	98,2
Rendimento di combustione	%	98,3
Indice d'aria	n	1,2
Composiz. fumi CO2	%	9,2 - 9,8
Composiz. fumi O2	%	3,9
Composiz. fumi CO	ppm	175
Temperatura fumi	°C	82

Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 m e gas Metano G20 e con temperatura mandata / ritorno riscaldamento 60°/80°C


Figura 9.17

9.12 Controllo del sifone scarico condensa

Il sifone scarico condensa 34 (Figura 9.18) non necessita di una manutenzione particolare, ma è sufficiente verificare:

- Che non si siano formati depositi solidi, eventualmente eliminarli.
- Che le tubazioni di scarico condensa non siano ostruite.

Per pulire l'interno del sifone svitare il tappo.

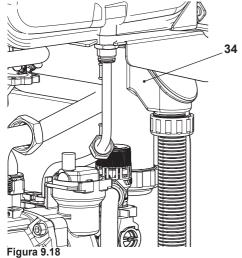

9.13 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia

Con la caldaia settata in spazzacamino è possibile escludere alcune funzioni automatiche della caldaia agevolando le operazioni di verifica e controllo.

Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 9.19) fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 01, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 9.20).

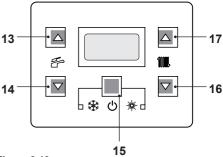


Figura 9.19



Figura 9.20

Funzione spazzacamino alla potenza minima in sanitario

 Premere contemporaneamente i tasti 16 e 17 (Figura 9.19) fino a far apparire sul display LCD le lettere LP che si alternano con

il valore di temperatura dell'acqua di riscaldamento (es.45), indicanti l'entrata nell'attivazione della "funzione spazzacamino" alla potenza minima in sanitario (Figura 9.21).



Figura 9.21

Funzione spazzacamino alla potenza minima in riscaldamento

 Premendo il tasto 17 (Figura 9.19) è possibile variare la potenza in modalità spazzacamino: con visualizzazione sul display LCD delle lettere hP che si alternano con il valore di temperatura dell'acqua di riscaldamento (es.32), siamo in "funzione spazzacamino" alla potenza minima in riscaldamento (Figura 9.22).



Figura 9.22

<u>Funzione spazzacamino alla potenza mas</u>sima in riscaldamento

• Premendo il tasto 17 è possibile variare la

potenza in modalità spazzacamino: con visualizzazione sul display LCD delle lettere **cP** che si alternano con il valore di temperatura dell'acqua di riscaldamento (es.**60**), siamo "funzione spazzacamino" alla potenza massima in riscaldamento (Figura 9.23);



Figura 9.23

<u>Funzione spazzacamino alla potenza mas</u> sima in sanitario

Premendo ulteriormente il tasto 17 è possibile variare nuovamente la potenza in modalità spazzacamino: con visualizzazione sul display LCD delle lettere dP che si alternano con il valore di temperatura dell'acqua di riscaldamento (es.60), siamo "funzione spazzacamino" alla potenza massima in sanitario" (Figura 9.24);



Figura 9.24

• Ripremendo contemporaneamente per 10

secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 9.19) si esce dalla "modalità spazzacamino" e si ritorna allo stato di caldaia precedentemente impostato (Figura 9.25).



Figura 9.25

9.14 Impostazioni per cambio scheda comando

Quando si sostituisce la scheda comando è indispensabile configurarla per l'esatto tipo di caldaia.

Importante: Alla fine della verifica del funzionamento della caldaia ed eventuali modifica di alcuni parametri settati di fabbrica è indispensabile compilare la tabella di Figura 9.26 con i valori che si visualizzano nello scorrimento dei parametri di configurazione della scheda comando.

Ciò per permettere una regolazione corretta di questa caldaia nel caso di sostituzione della scheda comando.

PARAMETRI	LCD	VALORE
Modello/tipo caldaia	Pr 01	
Configurazione sensori acqua	Pr 02	
Velocità pompa	Pr 03	
Non usato	Pr 04	
Tipo di gas	Pr 05	
Non usato	Pr 06	

PARAMETRI	LCD	VALORE
Massima temperatura mandata riscald. °C	Pr 07	
Reset (riconfigura- zione a parametri di fabbrica)	Pr 08	
Spazzacamino	Pr 09	
Frequenza di riac- censione in riscal- damento	Pr 10	
Postcircolazione della pompa	Pr 11	
Regolazione della potenza utile in riscaldamento	Pr 12	
Funzionamento modo pompa	Pr 13	
Potenza di accensione del bruciatore	Pr 14	
Valore del K sonda esterna	Pr 15	
Regolazione della potenza minima in riscaldamento	Pr 16	
Spegnimento del bruciatore in funzione della temp. sanitaria	Pr 17	
NTC riscaldamento sul ritorno	Pr 18	
Interfaccia utente	Pr 19	
Non usato	Pr 20	
Non usato	Pr 21	
Non usato	Pr 22	
Non usato	Pr 23	
Non usato	Pr 24	
Non usato	Pr 25	
Non usato	Pr 26	
Minima temperatura mandata riscald. °C	Pr 27	

PARAMETRI	LCD	VALORE
Scadenza manu- tenzione	Pr 28	
Sonda NTC ingresso sanitario	Pr 29	
Pressione corretta impianto primario	Pr 30	

Figura 9.26

Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 9.27) fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 01 indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 9.28).

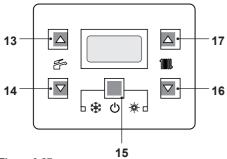


Figura 9.27



Figura 9.28

 Premere contemporaneamente i tasti 15 e 17 (Figura 9.27) fino a far apparire sul display LCD il valore del parametro 01 (Figura 9.29) (52=KONDENS^X N 25 B o 55=KONDENS^X N 35 B).



Figura 9.29

- Premendo contemporaneamente i tasti 15 e 16 (Figura 9.27) si esce senza modificare il valore (ritorno alla lista parametri Figura 9.28)
- Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 16 o 17 fino a far apparire sul display LCD le lettere Pr che si alternano con il codice 02, indicanti l'entrata nel "parametro 02".
- Ripetere i passaggi precedenti per visualizzare il valore e per passare al parametro successivo.
- · Settare i seguenti parametri:

PARAMETRI	LCD	VALORE
Velocità pompa	Pr 03	00
NTC riscaldamento sul ritorno	Pr 18	00
Interfaccia utente	Pr 19	02
Sonda NTC ingresso sanitario	Pr 29	00

 Premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 16 - 17 (Figura 9.27) si esce dalla "modalità programmazione".





Al fine di perseguire un continuo miglioramento, Kloben si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica senza alcun preavviso.

Turco Group S.r.I.
Via dell'Artigianato 58
37051 Bovolone Verona
T +39 045 797 1966 | +39 045 923 7300
F +39 045 797 1866
info@kloben.it

www kloben it